

## Manuel de l'utilisateur Notice originale



# Tondeuse robotisée Honda

HRM300/500





Félicitations pour votre achat d'une tondeuse à gazon robotisée Honda. Nous sommes certains qu'elle vous apportera pleine satisfaction. Nos produits d'entretien du gazon sont conçus avec le plus grand soin.

Nous souhaitons que vous puissiez utiliser votre nouvelle tondeuse à gazon robotisée de façon optimale et en toute sécurité. Ce manuel contient toutes les informations utiles à cet effet. Veuillez le lire attentivement.

Pour toute question ou doute, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de votre distributeur Honda Miimo.

Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit de modifier ce manuel à tout moment sans préavis. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans autorisation écrite.

Ce manuel fait partie intégrante du produit vendu, et doit être fourni avec celui-ci s'il est revendu.

Soyez particulièrement attentif aux mentions précédées des mots suivants :

#### **A AVERTISSEMENT**

Indique un risque élevé de blessures graves, voire mortelles si les instructions ne sont pas respectées.

#### ATTENTION:

Indique un risque de blessure ou d'endommagement du matériel si les instructions ne sont pas respectées.

#### NOTE:

Fournit des informations utiles.

En cas de problème, ou si vous avez une question au sujet de la tondeuse à gazon robotisée, consultez un distributeur Honda Miimo agréé.

Les tondeuses robotisées Honda sont conçues pour fournir un service sûr et fiable si elles sont utilisées conformément aux instructions.

#### **▲ AVERTISSEMENT**

- La tondeuse à gazon robotisée doit toujours être utilisée avec prudence afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et d'autrui. Lisez et comprenez ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser la tondeuse robotisée ; le nonrespect de ces consignes peut entraîner des blessures ou endommager l'équipement.
- \* Les illustrations peuvent varier en fonction du type de produit

Veillez à ce que votre distributeur remplisse le « SCHÉMA DE LA SURFACE À TONDRE » (m page 65) et la « FICHE DE CONTRÔLE ET D'INFORMATION DU DISTRIBUTEUR » (m page 66) avec les détails sur l'installation qu'il a effectuée et les réglages qu'il a choisis.

## **SOMMAIRE**

#### Réglage

## Consignes de sécurité

## **Préparation**

- Identification des composants (pp page 10)
- Installation (m page 12)



## Options du menu


- Mode Auto (m page 16)
- Configuration rapide (m page 17)
- Configuration avancée (cp page 22)
- Paramètres de test (m page 29)
- Autres paramètres système (capage 34)



#### **Fonctionnement**

#### Utilisation

- Vérification de la zone de tonte (ca page 40)
- Vérification de la tondeuse à gazon (m page 41)
- Mise sous tension/hors tension de la tondeuse (m page 41)
- Paramètres d'activation (cp page 42)
- Ajustement de la hauteur des lames (m page 44)

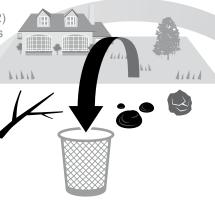

## Fonctionnement (Auto)

En fonction des réglages, la tondeuse à gazon fonctionne automatiquement.

- · Vérifications hebdomadaires (血 page 45)
- Transport de la tondeuse à gazon (m page 46)

## Dépannage

(m page 47)

## Suivi périodique



## **Entretien**

- Inspection et entretien périodiques (m page 49)
- Nettoyage et contrôle (m page 49)



## Stockage


(m page 56)

1 APERÇU			4
Fonctionnement de la tondeuse à gazon			
robotisée Honda	4	Spécificités	4
2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ			6
Précautions	6	Observez les points suivants pour votre sécurité.	7
Emplacements des étiquettes	9		
3 PRÉPARATION			10
Identification des composants		Installation	
identification des composants	10	motaliation	12
4 OPTIONS DU MENU			14
Aperçu des menus			
Mode Auto			
Sélection d'un mode de marche		Interruption temporaire des modes de marche	16
Configuration Rapide	17		
Définition du jour de marche			
et de l'heure de marche		Configuration des paramètres de zone	
Confirmation des paramètres pour ce mode  Configuration Avancée		Réinitialisation des paramètres pour ce mode	21
Définition du jour de marche, de l'heure	22		
de marche et de la zone de marche	22	Configuration des paramètres de zone	23
<ul> <li>Confirmation des paramètres pour ce mode</li> </ul>	27	Gestion des paramètres pour ce mode	
Paramètres des tests			
Confirmation du signal du fil périmétrique		Test de fonctionnement de la tondeuse à gazon	30
Affichage de l'historiquede fanctionnement		Affichago do Phistorique dos défauts	22
Affichage de l'historique de fonctionnement  Autres paramètres système		Affichage de l'historique des défauts	33
Paramètres de base de la station d'accueil		Paramètres de configuration du mode manuel	36
Définition de la langue d'affichage		Définition de la date et de l'heure	
Paramètres de sécurité	38	Paramètres des bips des menus	39
5 UTILISATION			40
Vérification de la zone de tonte		Raccordement à une source d'alimentation	
Vérification de la tondeuse à gazonVérification de la tondeuse à gazon		Mise sous tension/hors tension de la tondeuse	
Paramètres d'activation		Ajustement de la hauteur des lames	
Vérifications hebdomadaires		Transport de la tondeuse à gazon	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6 DÉPANNAGE			47
Avant de contacter votre distributeur		Messages	47
Résolution de problèmes	48		
			_
7 ENTRETIEN			49
		Nettoyage et contrôle	
Remplacement de la lame		Hottoyago ot controle	⊤∂
·			
8 STOCKAGE			56
,			
9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			57
Spécifications	57		
10 ANNEXE			58
Exemples de jardins	58	Fonctionnement du mode manuel	60
Adresses des principaux distributeurs Honda		DESCRIPTION DU CONTENU de	
		la « Déclaration de conformité CE »	62
INDEX DU MENU LCD			64
SCHÉMA DE LA SURFACE À TONDRE			65
			-
FICHE DE CONTRÔLE ET D'INFORMATION	יו טם ע	ISTRIBUTEUR	66


## 1 APERÇU

## Fonctionnement de la tondeuse à gazon robotisée Honda

### Configuration du système de la tondeuse robotisée

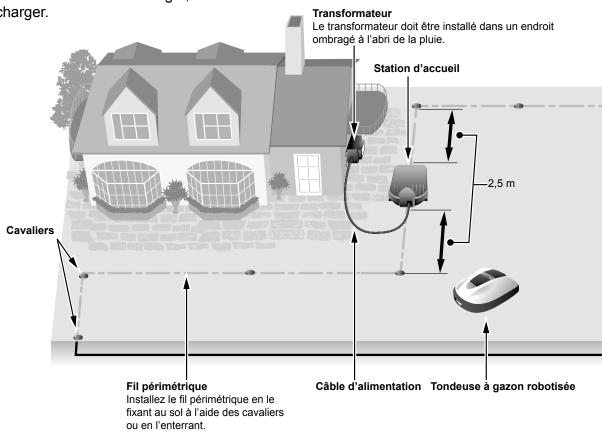

## Spécificités

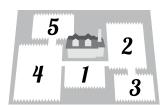



Vous pouvez désigner les parties de votre gazon devant être tondues par la tondeuse à gazon robotisée Honda. Vous pouvez définir jusqu'à 5 zones de tonte à l'aide du fil périmétrique et ainsi améliorer l'efficacité.



#### **Programmateur**

La tondeuse à gazon robotisée Honda a plusieurs paramètres pour déterminer son jour et son heure de fonctionnement. Vous pouvez configurer la tondeuse à gazon pour qu'elle fonctionne pendant vos jours de congé ou aux moments qui vous arrangent.




#### **Autonome**

Après avoir configuré la tondeuse à gazon robotisée Honda, celle-ci commence à tondre et s'arrête sans intervention. Lorsque la durée de tonte configurée se termine, ou si la batterie est déchargée, la tondeuse à gazon retourne automatiquement à sa station d'accueil et recharge sa batterie interne.

### Pose du fil périmétrique

L'emplacement du fil périmétrique détermine les paramètres de la zone de tonte, cette zone peut être constituée de plusieurs zones dans lesquelles la tondeuse à gazon peut fonctionner. Pour configurer la zone de tonte et obtenir des informations détaillées, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (m page 14).

Lorsque vous posez le fil périmétrique, faites en sorte qu'il ne soit pas en travers d'une pente supérieure à 10° (17 %). Vous pouvez toutefois poser le fil périmétrique parallèlement à une pente de plus de 10° (17 %) pour pouvoir accéder à une zone dont la pente est inférieure à 10° (17 %).

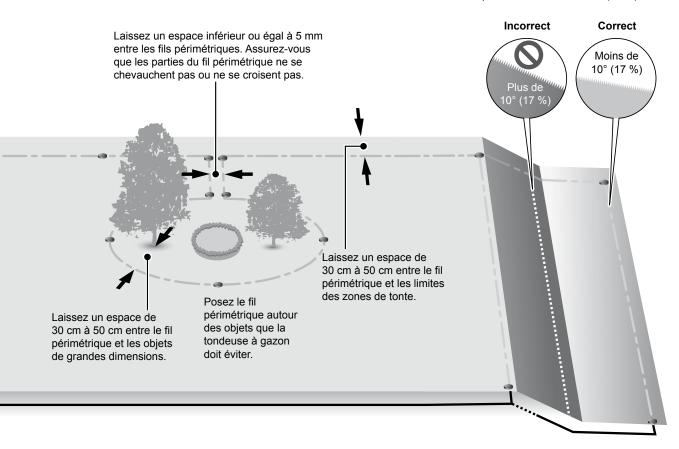







#### Sûre

Les lames de la tondeuse à gazon s'arrêtent automatiquement :

- lorsque vous soulevez la tondeuse ;
- lorsque la tondeuse à gazon se trouve sur une surface trop inclinée;
- si la tondeuse à gazon se renverse.

#### **Silencieuse**

Le moteur et les lames rotatives de la tondeuse à gazon robotisée Honda lui confèrent un fonctionnement nettement plus silencieux que celui des tondeuses à gazon traditionnelles à moteur.

## 2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## **Précautions**

Observez et respectez strictement les précautions suivantes.

- Veillez à ne pas approcher et toucher les lames rotatives avec vos mains, vos pieds ou toute autre partie de votre corps.
- Ne touchez pas les pièces tranchantes de la tondeuse, telles que les lames ou le porte-lames, sauf lorsque vous devez procéder à une opération d'entretien. Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de vous blesser.



- Appuyez toujours sur le bouton poussoir d'ARRÊT manuel (BOUTON STOP) avant d'interagir physiquement avec la tondeuse à gazon (la soulever ou la retourner, par exemple). Dans le cas contraire, vous risquez d'entrer en contact avec les lames et vous blesser.
- Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- N'oubliez pas que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dommages à des personnes tierces ou à leurs biens.
- Avant d'utiliser la tondeuse à gazon robotisée ou de pénétrer dans la zone de tonte, les personnes portant un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou toute autre dispositif médical doivent consulter un médecin.
- Ne montez pas sur la tondeuse à gazon, ne la poussez pas et ne l'employez pas pour tout autre usage différent que l'utilisation prévue. Dans le cas contraire, un accident peut survenir ou la tondeuse à gazon peut être endommagée.



- N'utilisez jamais la tondeuse à proximité immédiate d'animaux de compagnie ou de personnes, en particulier d'enfants.
- Réalisez la tonte uniquement dans la zone délimitée par le fil périmétrique.
- Ne faites pas fonctionner de systèmes d'arrosage automatique pendant que la tondeuse à gazon est en marche : celle-ci pourrait endommager le système d'arrosage, et de l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de la tondeuse à gazon. Réglage du programmateur déterminant les heures de fonctionnement de la tondeuse à gazon.



- S'il y a un risque d'intempérie, telle qu'un orage ou des éclairs, arrêtez la tondeuse et débranchez le câble d'alimentation.
- Certaines parties du produit peuvent s'échauffer sous un ensoleillement direct. Veillez à ne pas toucher ces parties si elles deviennent extrêmement chaudes, car vous risquez de vous brûler.
- Chargez la tondeuse à gazon uniquement sur sa station d'accueil. Dans le cas contraire, un accident peut survenir ou la tondeuse à gazon peut être endommagée.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser le système et contactez votre service après-vente.
- S'il y a des trous (terriers, etc.) dans la zone de tonte, comblez-les pour qu'elle soit plate. Inspectez périodiquement la zone de tonte pour vérifier qu'elle ne comporte pas de trous.

## Observez les points suivants pour votre sécurité

- Lorsque vous devez transporter la tondeuse à gazon, mettez-la hors tension et portez-la de la façon recommandée dans ce manuel (voir page 46), en prenant soin d'orienter les lames vers l'extérieur.
- Lorsque vous transportez la tondeuse à gazon, veillez à la tenir par les emplacements désignés (voir page 46). Si vous transportez la tondeuse à gazon différemment, ses lames ou sa prise de charge risquent de vous blesser. Vous risquez également de laisser tomber et d'endommager la tondeuse à gazon.



 Portez toujours des gants de travail épais lorsque vous effectuez l'entretien du produit. Dans le cas contraire, les lames risquent de vous blesser.



 Avant utilisation, vérifiez toujours la zone de tonte et éliminez-en les branches, les cailloux et tous les objets susceptibles d'endommager les lames et provoquer l'arrêt de la tondeuse à gazon. Dans le cas contraire, vous risquez d'être blessé par les objets éjectés provenant du dessous de la tondeuse à gazon ou d'endommager celle-ci.



 Lorsque vous procédez à l'entretien de la tondeuse à gazon, veillez à appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel et à attendre qu'elle se soit immobilisée. Si la tondeuse à gazon se déplace, un accident peut se produire.



- Posez le fil périmétrique de telle sorte qu'il soit fermement maintenu en place et effectuez des contrôles périodiques après sa pose pour vous assurer qu'il n'est pas détendu. Si le fil périmétrique dépasse du sol, il risque de vous faire trébucher et tomber, ou de faire trébucher et tomber une autre personne.
- Ne touchez pas l'extrémité dénudée d'un fil périmétrique qui a été sectionné ou endommagé. Vous pouvez vous blesser ou vous électrocuter.
- Si vous découvrez que le fil périmétrique a été sectionné, mettez la tondeuse à gazon hors tension, débranchez la prise du transformateur de la prise électrique (maison), puis contactez votre distributeur Honda.
- Ne touchez pas la prise de charge. Vous pourriez vous blesser.

- Observez les précautions suivantes lorsque vous touchez la prise électrique (maison), le câble d'alimentation et le transformateur. Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de vous électrocuter.
  - Ne touchez pas la prise électrique (maison), le câble d'alimentation ou le transformateur avec les mains mouillées.
  - Ne touchez pas la prise électrique (maison), le câble d'alimentation ou le transformateur si ceux-ci sont mouillés.
  - Si la gaine isolante du câble du transformateur est endommagée, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez votre distributeur.
- Effectuez des contrôles périodiques pour garantir l'absence de poussière, de terre ou de corps étrangers accumulés dans ou sur la prise électrique (maison), le câble d'alimentation ou le transformateur. En cas d'accumulation de matières, éliminez-les pour éviter un incendie.
- Assurez-vous que le contenu des « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » est absolument clair pour les personnes susceptibles d'entrer en contact avec la tondeuse à gazon robotisée. Dans le cas contraire, un accident peut survenir.
- En branchant la prise, maintenez-la par sa poignée de préhension. En tenant la prise de façon incorrecte, vous risquez de toucher le connecteur et de vous électrocuter.
- Les personnes qui ne sont pas parfaitement familières avec le présent manuel du propriétaire ne doivent toucher la tondeuse à gazon que pour l'arrêter.
- En approchant de la tondeuse à gazon en marche, faites attention aux projectiles pouvant être expulsés par les lames.
- Ne tentez jamais de réparer la tondeuse à gazon vous-même. Cela peut entraîner des accidents et endommager la tondeuse à gazon.

#### Élimination


Pour protéger l'environnement, n'éliminez pas ce produit, sa batterie, etc. négligemment dans les ordures ménagères.

Respectez les lois et les règlements locaux ou demandez à votre Distributeur autorisé Honda comment mettre au rebus l'ensemble des éléments qui compose le produit.

## **Emplacements des étiquettes**

### POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Votre tondeuse à gazon doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. Leur signification est donnée ci-dessous. Ces étiquettes font partie intégrante de la tondeuse à gazon et, par conséquent, si l'une d'entre elles vient à se décoller ou devient illisible, contactez votre service après-vente pour la remplacer. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre correspondant du présent manuel.

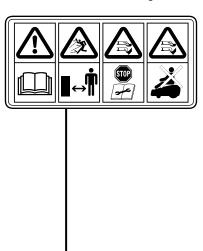

STOP



La tondeuse à gazon robotisée Honda est conçue pour fournir un service sûr et fiable si elle est utilisée conformément aux instructions.
Lisez et comprenez le manuel d'utilisateur avant d'utiliser la tondeuse à gazon robotisée Honda. À défaut, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.



Tenir les personnes et les animaux de compagnie à l'écart de la zone de tonte de la tondeuse à gazon robotisée Honda.



Ne pas toucher la lame en rotation.

Attention aux lames. Elles sont coupantes : lame en mouvement.

Mettre la machine hors tension avant d'effectuer une opération de maintenance sur celle-ci ou de la soulever.




Ne pas monter sur la machine. Cette machine n'est pas un jouet. Tenir les enfant éloignés de la machine.



 LOCALISATION DU MARQUAGE CE, DU NUMÉRO DE SÉRIE ET D'AUTRES INFORMATIONS


Le nom et l'adresse du constructeur, le marquage CE, le numéro de série ainsi que d'autres informations se trouvent aux endroits suivants indiqués dans l'illustration.

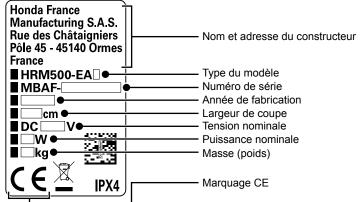


## 3 PRÉPARATION

## Identification des composants

#### Châssis

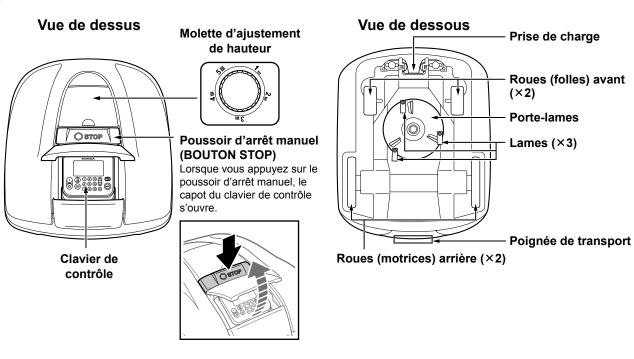


#### Station d'accueil

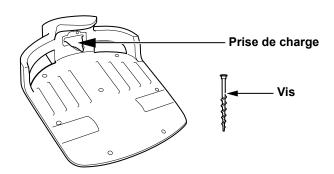

La tondeuse à gazon se recharge sur la station d'accueil et retourne à celleci lorsque la tonte est terminée ou si la batterie est déchargée.

### Accessoires fournis

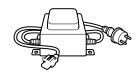

#### **Transformateur**

Installez le transformateur horssol. Après avoir effectué tous les branchements, raccordez le transformateur à la prise électrique (maison).



#### Câble d'alimentation


Branchez le câble d'alimentation au transformateur et à la station d'accueil.



#### Fil périmétrique

Posez le fil périmétrique autour de la zone dans laquelle vous souhaitez que la tondeuse à gazon tonde. Longueur pour le HRM300 : 200 m Longueur pour le HRM500 : 300 m

#### Clavier de contrôle

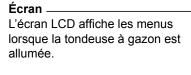

#### Bouton « Marche »

Appuyez sur ce bouton pour allumer la tondeuse.

#### Bouton « Arrêt »-

Appuyez sur ce bouton pour éteindre la tondeuse.

#### NOTE:

 Le programmateur ne fonctionne pas si vous éteignez la tondeuse.

#### Touche « Retour Station » -

Appuyez sur cette touche pour faire retourner automatiquement la tondeuse à gazon vers sa station d'accueil après avoir fermé le capot du clavier de contrôle.

#### Touches de navigation haut/bas

Appuyez sur ces touches pour naviguer jusqu'à l'élément précédent ou suivant dans l'écran.

#### **Touche Retour**

Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent dans l'écran (la touche Retour ne peut pas être utilisée dans certains cas).

#### Touche Entrée

Appuyez sur cette touche pour valider votre sélection à l'écran.

#### Pavé numérique

4 5 6

7 8 9 0


Appuyez sur ces touches pour saisir des numéros dans les menus de l'écran.


Lorsqu'un numéro se trouve à gauche d'un élément de menu à l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche portant le numéro correspondant pour mettre cet élément en surbrillance (pré-selection).

- Auto/Manual (touche basculement mode Auto/Manuel)

Appuyez sur cette touche dans l'écran d'accueil pour basculer entre les modes de fonctionnement. Vous pouvez choisir entre les modes Configuration Rapide, Configuration Avancée ou Tondeuse inactive. Pour plus de détails, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (m page 14).

#### Écran d'accueil

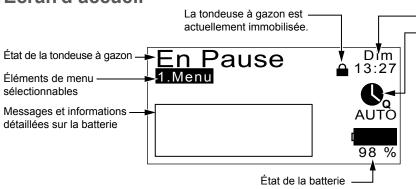

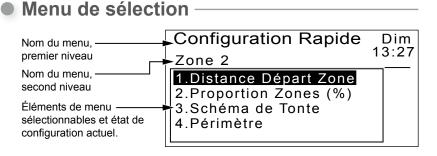

Date et heure actuelles

Mode actuel de la tondeuse à gazon

Icônes	Description
AUTÓ	Le mode Configuration Rapide est défini.
AUTO	Le mode Configuration Avancée est défini.
AUTO	Les modes Configuration Rapide ou Configuration Avancée sont définis, mais la tondeuse à gazon est inactive.
MANUEL	Ni le mode Configuration Rapide ni le mode Configuration Avancée n'a été défini.
ACCUEIL	La tondeuse à gazon retourne à la station d'accueil.



#### Cavaliers

Utilisez des cavaliers pour maintenir le fil périmétrique en place lors de sa pose.

Quantité pour HRM300 : 200 Quantité pour HRM500 : 300



#### Connecteurs du fil périmétrique

Utilisez des connecteurs pour raccorder le fil périmétrique et le brancher sur la station d'accueil.

Quantité: 2

#### Règle

L'emballage de ce produit comprend une règle. Cette règle sert à vérifier l'état de l'installation du fil périmétrique.

## Installation

Nous recommandons fortement de faire effectuer l'installation de votre tondeuse à gazon robotisée par un distributeur Honda autorisé. Cela permettra de garantir que votre machine marche correctement.

## ■ Vérification des conditions d'installation

Valider avec le distributeur qui a procédé à l'installation que la station d'accueil et le fil périmétrique sont installés conformément aux conditions ci-dessous. Vérifiez également périodiquement que ces conditions sont toujours réunies. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, consultez votre distributeur.

Il est recommandé que l'alimentation secteur soit placée à proximité de la station d'accueil et soit installée par un professionnel conformément aux lois et réglementations locales.

#### Conditions d'installation de la station d'accueil

Image	Condition
5° (8,7 %) 5° (8,7 %) 5° (8,7 %)	La station d'accueil ne doit pas être installée sur une pente de plus de 5° (8,7 %).
	La station d'accueil ne doit pas être courbée.
	Les vis doivent être fermement serrés.
Fil qui va dans le sens horaire  AH Type 1  AH Type 2  AH Type 3  AH Type 4  H  AH Type 4	<ul> <li>L'emplacement des connections pour la définition du sens H ou AH doit être correct.</li> <li>La connexion de position du signal doit être identique à celle paramétrée dans le menu.</li> </ul>
2,5 m 2,5 m	<ul> <li>Le fil périmétrique doit être en ligne droite sur au moins 2,5 m à l'avant et à l'arrière de la station d'accueil.</li> <li>Aucun objet ou corps étranger ne doit se trouver dans la zone de tonte à proximité de la station d'accueil (partie grisée sur l'image).</li> </ul>
	Le fil périmétrique situé sous la station d'accueil doit être posé en suivant le logement approprié a cet effet vers l'extérieur de la zone de tonte.

## Conditions de pose du fil périmétrique

Image	Condition
Hauteur des objets sur lesquels la tondeuse à gazon risque de passer	Posez le fil périphérique autour des objets sur lesquels la tondeuse à gazon risque de passer ; ces objets doivent être supprimés de la zone de tonte.
Intervalle maximum 5 mm  Chevauchement Croisement ment	Il convient que les points d'arrivée et de départ du fil périmétrique pour une zone ronde soient séparés de moins de 5 mm (le fil périmétrique ne doit toutefois pas se chevaucher ou se croiser).
30 cm à 50 cm	Il doit y avoir un espace de 30 cm à 50 cm entre le fil périmétrique et les objets de grandes dimensions (cet espace peut être réduit à 30 cm si vous réglez [Dépassement Fil] sur une valeur faible. Pour plus de détail, consultez votre Distributeur).
Plus de 10° (17 %)  Moins de 10° (17 %)	Ne posez pas de fil périmétrique de telle sorte qu'il coupe une pente supérieure à 10° (17 %).  Vous pouvez poser le fil périmétrique parallèlement à une pente supérieure à 10° (17 %) pour qu'il permette l'accès à une zone dont la pente est inférieure à 10° (17 %).
	Posez le fil périmétrique de telle sorte qu'il n'y ait pas de fil en excès.
Rayon 30 m	La tondeuse à gazon peut détecter le signal du fil périmétrique dans un rayon de 30 m.  Si la tondeuse à gazon pénètre dans un espace à l'intérieur de la zone de tonte qui se trouve à plus de 30 m du fil périmétrique, le signal ne sera pas détecté et la tondeuse s'arrêtera.
Angle aigu  Angle droit ou angle obtus	Le fil périmétrique ne doit pas présenter d'angles aigus après sa pose.

## 4 PARAMÈTRES DES MENUS

Les menus du clavier de contrôle servent à définir le fonctionnement de la tondeuse à gazon robotisée.



## Aperçu des menus

#### **▲ AVERTISSEMENT**

- Veillez à appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel (BOUTON STOP) et à éteindre la tondeuse à gazon avant de suivre la procédure suivante.


#### NOTE:

- Nous vous recommandons de demander à votre distributeur Honda de modifier ces paramètres pendant l'installation.

Le menu comprend plusieurs niveaux de sous-menus. Les niveaux supérieurs sont les suivants :

Nom du menu	Utilisation	Consultez cette page pour plus d'informations
[1.Mode Auto]	Pour sélectionner ou désactiver des modes de marche.	(m page 16)
[2.Configuration Rapide]	Pour configurer le mode Configuration Rapide.	(c page 17)
[3.Configuration Avancée]	Pour configurer le mode Configuration Avancée.	(m page 22)
[4.Test]	Pour réaliser un test de la tondeuse à gazon.	(m page 29)
[5.Historique]	Pour afficher l'historique du fonctionnement et des erreurs.	(m page 31)
[6.Configuration Système]	Pour configurer les paramètres relatifs au système.	(m page 34)

### Schéma complet des menus

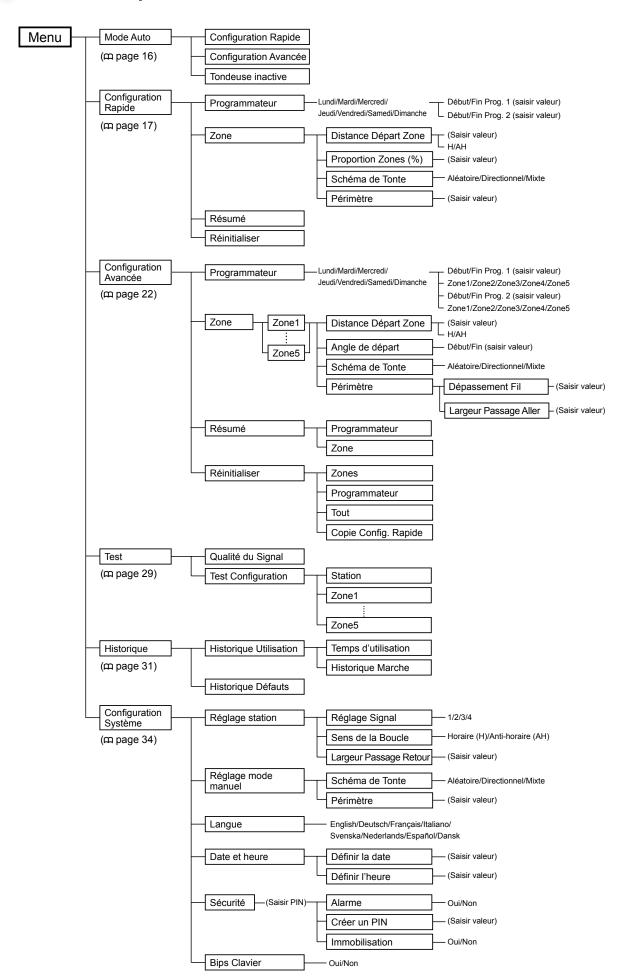




Cette fonction vous permet de régler la tondeuse à gazon sur les modes Configuration Rapide, Configuration Avancée ou Tondeuse inactive.

## Sélection d'un mode de marche

Sélectionnez un mode de marche pour que la tondeuse à gazon puisse fonctionner automatiquement.

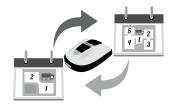



#### Écran d'accueil ⇒ [1.Mode Auto]

Vous devez configurer le mode de marche choisi avant que la tondeuse à gazon puisse fonctionner automatiquement avec celui-ci.

#### NOTE:

- Consultez « Configuration Rapide » (page 17) et « Configuration avancée » (page 22).



Sélectionnez [1.Configuration Rapide] ou [2.Configuration Avancée].



Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

## Interruption temporaire des modes de marche

Vous pouvez interrompre temporairement la marche automatique. Cela peut être utile lorsque vous vous absentez quelques temps de chez vous et que vous ne pouvez pas surveiller la tondeuse à gazon.





### Ecran d'accueil ⇒ [1.Mode Auto]

Configurez ce paramètre pour désactiver les modes Configuration Rapide et Configuration Avancée et arrêter le fonctionnement de la tondeuse à gazon.



Sélectionnez [3.Tondeuse inactive].



Appuyez sur la touche 🕘. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.





Cette fonction vous permet de changer les paramètres de la Configuration Rapide.

#### NOTE:

- Il est possible que la Configuration Rapide ne fonctionne pas comme désiré s'il y a de multiples zones à tondre, etc. Dans ce cas, utilisez la Configuration Avancée (m page 22).

## Définition du jour de marche et de l'heure de marche

Vous pouvez sélectionnez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez que la tondeuse à gazon fonctionne.





## Ecran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [1.Programmateur]

Configurez ce paramètre pour faire fonctionner la tondeuse à gazon à des jours et des heures spécifiques. Vous pouvez définir un fonctionnement jusqu'à deux fois par jour.

Sélectionnez le jour où vous souhaitez que la tondeuse à gazon fonctionne.

Cochez la case en appuyant sur la touche .

Sélectionnez [0.OK].


Appuyez sur la touche @ pour continuer jusqu'à l'écran de configuration du programmateur.

Saisissez une heure de début et une heure de fin au format 24 heures pour [Prog. 1] à l'aide du pavé numérique.

Saisissez également une heure de début et une heure de fin au format 24 heures pour [Prog. 2], le cas échéant.


Appuvez sur la touche (-).

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

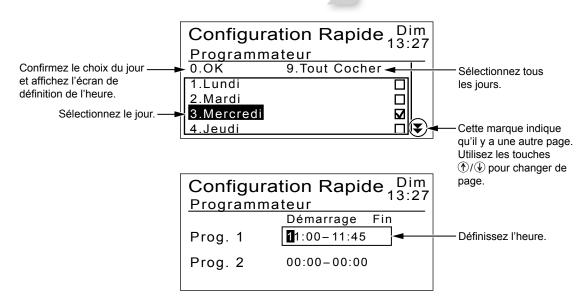

## Configuration des paramètres de zone


Outre la Zone 1 par défaut du mode Configuration Rapide (pour laquelle les paramètres de zone ne peuvent pas être modifiés), une Zone 2 configurable est disponible. Les paramètres spécifiques à cette zone sont les suivants.

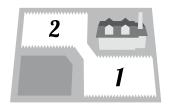

La tondeuse à gazon se déplace sans tondre jusqu'à ce qu'elle atteigne un point défini dans une zone.

#### **Q** [1.Distance Départ Zone] (□ page 18)

- Définit la distance entre la station d'accueil et le début de la tonte.

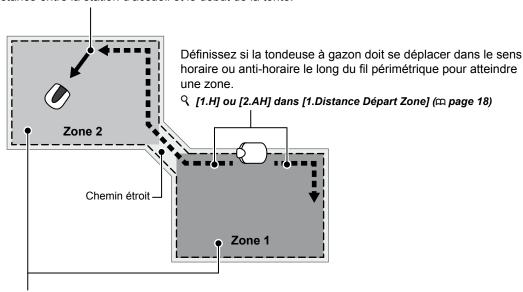

Définissez un ratio de fonctionnement de zone si vous souhaitez tondre plus fréquemment dans une certaine zone.

Par exemple, si vous définissez un rapport de 30 %, la tondeuse va tondre 3 fois sur 10 dans la Zone 2 et 7 fois sur 10 dans la Zone 1.

Q [2.Proportion Zones (%)] (m page 19)

### Définition de l'emplacement du fil périmétrique où la tondeuse commence à tondre



## Écran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [2.Zone] → [1.Distance Départ Zone]

La tondeuse à gazon se déplace jusqu'à son emplacement le long du fil périmétrique, puis s'éloigne du fil périmétrique pour commencer à tondre.

Ceci vous permet de ne tondre qu'une partie spécifique de votre gazon.

Saisissez une valeur comprise entre 0 et 250 pour [0-250m].

Saisissez un numéro pour sélectionner [1.H] ou [2.AH] pour [1.H/2.AH].

Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

## Définition de la proportion de tonte entre la Zone 1 et la Zone 2

## Écran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [2.Zone] → [2.Proportion Zones (%)]

Vous pouvez définir le rapport avec lequel la tondeuse à gazon va tondre dans chaque zone.

Par exemple, si vous définissez un rapport de 30 %, la tondeuse va effectuer 3 cycles sur 10 dans la Zone 2 et 7 cycles sur 10 dans la Zone 1.

1

Saisissez un pourcentage.



Appuyez sur la touche (e). Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.




Appuyez sur la touche ⊕ pour retourner à l'écran précédent.

#### Définition du schéma de tonte

## Écran d'accueil ⇒ [2.Configuration Rapide] ⇒ [2.Zone] ⇒ [3.Schéma de Tonte]

Les paramètres spécifiques à cette direction sont les suivants.

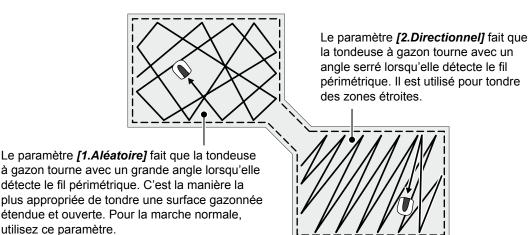

Vous pouvez définir de quelle manière la tondeuse à gazon se déplace en tondant.

Le paramètre [3.Mixte] est également disponible. Avec ce paramètre, la tondeuse à gazon alterne entre le schéma de tonte Aléatoire et le schéma de tonte Directionnel à intervalles réguliers.



Sélectionnez [1.Aléatoire], [2.Directionnel] ou [3.Mixte].



Appuyez sur la touche (e). Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



## Définition du dépassement maximal par la tondeuse à gazon du fil périmétrique

### Ecran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [2.Zone] → [4.Périmètre]

Lorsque la tondeuse à gazon détecte le fil périmétrique, elle peut dépasser les limites pour tondre les bords extérieurs de la zone de tonte.

Vous pouvez ajuster la distance de dépassement du fil périmétrique.

Saisissez une valeur comprise entre 20 cm et 45 cm.

Appuyez sur la touche @. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

## Confirmation des paramètres pour ce mode

Vous pouvez utiliser un écran résumé pour vérifier rapidement les paramètres de ce mode.





### Écran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [3.Résumé]


Les paramètres de Configuration Rapide sont affichés. Vous pouvez vérifier chaque paramètre configuré.



Vérifiez le résumé en appuvant sur les touches haut/bas pour faire défiler le menu.



Appuyez sur la touche (5) pour retourner à l'écran précédent.

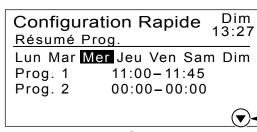



Dim Configuration Rapide 13:27 :Zone 2 Résumé Zone Départ Zone AH/0m 50°-150° Angle de départ Schéma de Tonte Aléatoire Dépassement Fil 45cm Largeur Passage Aller 0(🔺

Cette marque indique qu'il y a une autre page. Utilisez les touches ♠/♦ pour changer de

## Réinitialisation des paramètres pour ce mode

Vous pouvez réinitialiser les paramètres pour ce mode.





## Écran d'accueil → [2.Configuration Rapide] → [4.Réinitialiser]

Exécutez cette commande pour restaurer tous les paramètres d'usine par défaut.

- Consultez votre distributeur avant d'exécuter cette commande.



Sélectionnez [1.Oui].




Appuyez sur la touche 🕘. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



## **Configuration Avancée**

## Définition du jour de marche, de l'heure de marche et de la zone de marche

Vous pouvez définir le jour et l'heure de fonctionnement de la tondeuse à gazon. Vous pouvez également spécifier une zone particulière pour chaque heure de

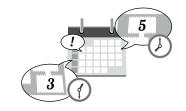



### Ecran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [1.Programmateur]

Configurez ce paramètre pour faire fonctionner la tondeuse à gazon à des jours et des heures spécifiques dans des zones particulières.

Vous pouvez définir un fonctionnement jusqu'à deux fois par jour.

#### NOTE:

- Consultez « Définition de l'emplacement du fil périmétrique où la tondeuse à gazon commence à tondre » (ca page 24).

Sélectionnez le jour où vous souhaitez que la tondeuse à gazon fonctionne.

Cochez la case en appuyant sur la touche .

Sélectionnez [0.OK].

Appuyez sur la touche e pour continuer jusqu'à l'écran de configuration du programmateur.


Saisissez une heure de début et une heure de fin au format 24 heures pour [Prog. 1].

Saisissez un numéro pour sélectionner une

Saisissez également une heure de début et une heure de fin au format 24 heures pour [Prog. 2], le cas échéant.


Saisissez un numéro pour sélectionner une zone.

Appuyez sur la touche &. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

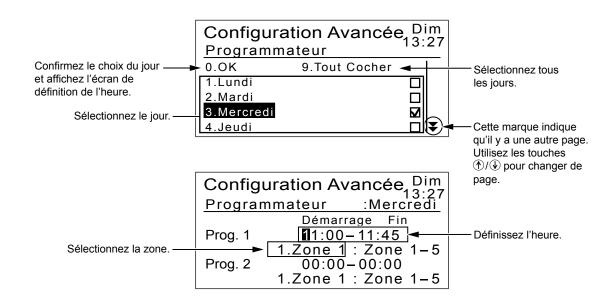

## Configuration des paramètres de zone

Vous pouvez définir jusqu'à 5 zones de tonte pour la tondeuse à gazon. Les paramètres spécifiques à cette zone sont les suivants.

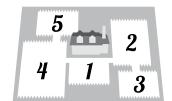

La tondeuse à gazon se déplace sans tondre jusqu'à ce qu'elle atteigne un point défini dans une zone.

#### ♀ [1.Distance Départ Zone] ( page 24)

- Définit la distance entre la station d'accueil et le début de la tonte.


Définissez l'angle décrit par la tondeuse lorsqu'elle s'éloigne du fil périmétrique.

#### 

 Définissez l'angle de départ lorsque la tondeuse à gazon arrive à la position spécifiée par [1.Distance Départ Zone].

Définissez la distance de dépassement du fil périmétrique par la tondeuse à gazon.

<sup>Q</sup> [1.Dépassement Fil] dans [4.Périmètre] (<sup>™</sup> page 25)

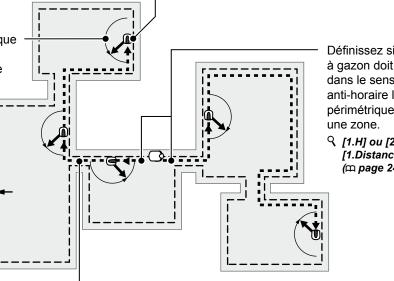

Définissez si la tondeuse à gazon doit se déplacer dans le sens horaire ou anti-horaire le long du fil périmétrique pour atteindre

Pour traverser un passage étroit entre différentes zones, faites marcher la tondeuse à gazon juste au-dessus du fil périmétrique.

#### $\c Q$ [2.Largeur Passage Aller] dans [4.Périmètre] ( $\c m$ page 26)

- Spécifiez la distance entre la tondeuse à gazon et le fil périmétrique.


 Définition de l'emplacement du fil périmétrique où la tondeuse commence à tondre

## Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [2.Zone] → [1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] → [1.Distance Départ Zone]

La tondeuse à gazon se déplace jusqu'à son emplacement le long du fil périmétrique, puis s'éloigne du fil périmétrique pour commencer à tondre. Ceci vous permet de ne tondre qu'une partie spécifique de votre gazon.

- Saisissez une valeur comprise entre 0 et 250 pour [0-250m].
- Saisissez un numéro pour sélectionner [1.H] ou [2.AH] pour [1.H/2.AH].
- Appuyez sur la touche ⊕. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.
- Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.
- Définition de l'angle (plage) de déviation de la tondeuse à gazon du fil périmétrique lorsqu'elle commence à tondre

Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [2.Zone] → [1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] → [2.Angle de départ]

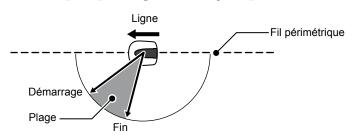


Vous pouvez configurer l'angle (plage) de déviation de la tondeuse à gazon du fil périmétrique lorsqu'elle commence à tondre.

Spécifiez une plage d'angle en saisissant un angle de début et un angle de fin.

Appuyez sur la touche ⊕. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

#### Définition du schéma de tonte

## Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [2.Zone] → [1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] → [3.Schéma de Tonte]

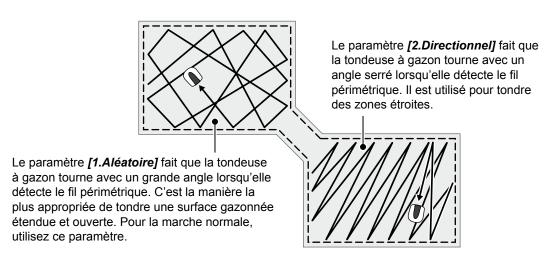

Vous pouvez définir de quelle manière la tondeuse à gazon se déplace en tondant.

Le paramètre [3.Mixte] est également disponible. Avec ce paramètre, la tondeuse à gazon alterne entre le schéma de tonte Aléatoire et le schéma de tonte Directionnel à intervalles réguliers. Sélectionnez [1.Aléatoire], [2.Directionnel] ou [3.Mixte].

Appuyez sur la touche (e).
Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche @ pour retourner à l'écran précédent.

Définition de la distance maximale de dépassement du fil périmétrique par la tondeuse à gazon ainsi que de la distance maximale intérieure de dépassement du fil périmétrique lorsque la tondeuse à gazon suit le fil périmétrique

Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [2.Zone] → [1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] → [4.Périmètre] → [1.Dépassement Fil]

Lorsque la tondeuse à gazon détecte le fil périmétrique, elle peut dépasser légèrement les limites pour tondre les bords extérieurs de la zone de tonte. Vous pouvez ajuster la distance de dépassement du fil périmétrique. Saisissez une valeur comprise entre 20 et 45.


Appuyez sur la touche ⊕. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.


Appuyez sur la touche ⊕ pour retourner à l'écran précédent.

En outre, vous pouvez définir la distance vers l'intérieur depuis le fil périmétrique dans laquelle la tondeuse à gazon se déplace lorsqu'elle suit le fil périmétrique (quand elle rejoint la zone de tonte).

## Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [2.Zone] → [1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] → [4.Périmètre] → [2.Largeur Passage Aller]

La tondeuse à gazon détecte le champ magnétique émis par le fil périmétrique et se déplace entre ce dernier et la valeur spécifiée, elle suit ces paramêtres tout en se déplaçant vers le point de début de tonte.

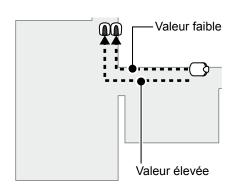

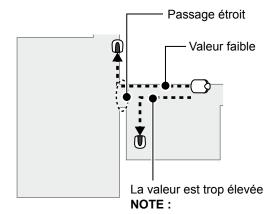

 Si la valeur est trop élevée, la tondeuse à gazon risque de ne pas traverser le passage étroit.

Réglage	Distance
0	La tondeuse suit étroitement le fil périmétrique. C'est le réglage idéal pour les chemins d'accès étroits.
10	La tondeuse à gazon se déplace au hasard dans la valeur maximale possible entre le fil périmétrique et le bord du champ magnétique. En évitant qu'elle emprunte toujours le même chemin, vous pouvez ainsi éviter qu'elle ne laisse des traces de roues dans le gazon.

Saisissez un paramètre numérique.

Appuyez sur la touche ⊕. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche 🕑 pour retourner à l'écran précédent.

#### NOTE:

 La puissance du champ varie en fonction de la longueur du fil périmétrique. Plus le fil périmétrique est long, plus le champ est faible, et à l'inverse, plus le fil périmétrique est court, plus le champ est fort.

## Confirmation des paramètres pour ce mode

Vous pouvez utiliser un écran résumé pour vérifier rapidement les paramètres de ce mode.



Confirmation des paramètres du jour de marche et de l'heure de marche



## Ecran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [3.Résumé] → [1.Programmateur]

Les paramètres du jour et de l'heure de la Configuration Avancée sont affichés. Vous pouvez vérifier chaque paramètre configuré.



Vérifiez le résumé en appuyant sur les touches haut/bas pour faire défiler le menu.



Appuyez sur la touche S.

<u>Résumé F</u>	ation Avancée Dim Prog. :Mer
Lun Mar M	er Jeu Ven Sam Dim
Prog. 1	11:00-11:45
	Zone 2
Prog. 2	00:00-00:00
	Zone 1

Confirmation des paramètres pour les zones 1 à 5



Ecran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [3.Résumé] → [2.Zone]

Les paramètres de Configuration Avancée pour chaque zone sont affichés. Vous pouvez vérifier chaque paramètre configuré.



Vérifiez le résumé en appuyant sur les touches haut/bas pour faire défiler le menu.



Appuyez sur la touche 

.

Configuration Avancée Dim		
Résumé Zone	:Zone 1	
Départ Zone	AH/10m	
Angle de départ	50°-150°	
Schéma de Tonte	Directionnel	
Dépassement Fil	20cm	
Largeur Passage	Aller 0(√)√	



Configuration Avancée DIM 13:27		
Résumé Zone	:Zone 5	
Départ Zone	H/0m	
Angle de départ	50°-150°	
Schéma de Tonte	Aléatoire	
Dépassement Fil	20cm	
Largeur Passage Al	ller 3(▲)≺	

Cette marque indique qu'il y a une autre page. Utilisez les touches ♠/♦ pour changer de

## Gestion des paramètres pour ce mode

Vous pouvez effectuer des actions comme réinitialiser les paramètres de la Configuration Avancée et copier les paramètres de la Configuration Rapide dans la Configuration Avancée.



### Réinitialisation des paramètres de zone

<b>Ecran d'accueil</b> ⇒	[3.Configuration Avancée] → [4.Réinitialiser] →
[2.Zones]	

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres relatifs à la zone pour ce mode.

Sélectionnez [1.Oui].

Appuyez sur ②. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

### Suppression des paramètres de l'heure de marche

## Écran d'accueil ⇒ [3.Configuration Avancée] ⇒ [4.Réinitialiser] ⇒ [1.Programmateur]

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres relatifs au programmateur pour ce mode.

Sélectionnez [1.Oui].

Appuyez sur la touche .

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

## Réinitialisation de tous les paramètres pour ce mode

Écran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [4.Réinitialiser] → [3.Tout]

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres pour ce mode.

Sélectionnez [1.Oui].

Appuyez sur la touche ⊕.

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

## Copie des paramètres du mode Configuration Rapide dans le mode **Configuration Avancée**

## Ecran d'accueil → [3.Configuration Avancée] → [4.Réinitialiser] → [4.Copie Config. Rapide]

Vous pouvez copier les paramètres du jour et de l'heure de la Zone 2 dans le mode Configuration Rapide.



Sélectionnez [1.Oui].



Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



Appuyez sur la touche 🕘 pour retourner à l'écran précédent.

## Paramètres des tests

## Confirmation du signal du fil périmétrique

Vous pouvez vérifier si le signal du fil périmétrique atteint correctement la tondeuse à gazon et en confirmer la puissance.






## Ecran d'accueil → [4.Test] → [1.Qualité du Signal]


Intensité du Signal	Puissance du signal
Niv0	Pas de signal boucle
Niv1	Faible
Niv5	Moyenne
Niv10	Forte

## Test de fonctionnement de la tondeuse à gazon

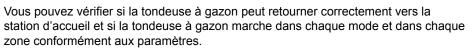



 Vérification de la manière dont la tondeuse à gazon retourne à sa station d'accueil

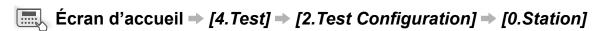

Vous pouvez tester si la tondeuse à gazon retourne correctement à la station d'accueil.

#### NOTE:

 Effectuez ce test lorsque la tondeuse à gazon n'est pas branchée à la station d'accueil. Sélectionnez [1.Oui].

Appuyez sur la touche ⊕. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Fermez le capot du clavier de contrôle.
La tondeuse retourne à la station d'accueil.
Lorsque le test est terminé, le message complet s'affiche.

Appuyez sur la touche 🕝 pour retourner à l'écran précédent.

 Vérification du fonctionnement de la tondeuse à gazon dans la zone définie



Vous pouvez tester si la tondeuse à gazon tond correctement dans une zone particulière.
Configuration Rapide : Zone 1 à 2
Configuration Avancée : Zone 1 à 5

#### NOTE:

- Effectuez ce test lorsque la tondeuse est branchée à la station d'accueil.
- Si le mode [Tondeuse inactive] est activé en [Mode Auto], cette fonction ne peut pas être utilisée.

Sélectionnez [1.Oui].


Appuyez sur la touche .

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Fermez le capot du clavier de contrôle.
La tondeuse à gazon effectue une tonte de test dans la zone sélectionnée. Lorsque le test est terminé, le message complet s'affiche.

## Affichage de l'historique

Affichage de l'historique de fonctionnement

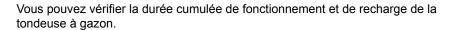



 Affichage du temps de coupe et du temps de charge de la tondeuse à gazon


**Example 1 Example 1 Example 2 Example 3 Example 3 Example 4 Example 4 Example 4 Example 4 Example 5 Example 6 Example 7 Example 6 Example 6 Example 7 Exam** 

Vous pouvez afficher le temps pendant lequel la tondeuse à gazon s'est déplacée ainsi que le temps pendant lequel la tondeuse à gazon s'est chargée.



Vérifier l'historique.



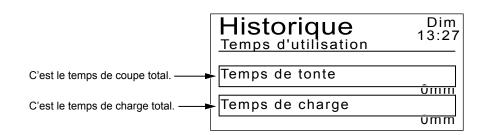

### Affichage de l'historique Marche de la tondeuse à gazon


## **Example 1 Example 2 Example 3 Example 3 Example 4 Example 4 Example 5 Example 4 Example 6 Example 6 Example 6 Example 7 Example 7 Example 9 Exam**

Vous pouvez afficher l'historique Tonte de la tondeuse à gazon (temps de déplacement de la tondeuse à gazon), l'historique Retour (temps de retour de la tondeuse à gazon à la station d'accueil), et l'historique Charge (temps de charge de la tondeuse à gazon).



Vérifiez l'historique en appuyant sur les touches haut/bas pour faire défiler le menu.



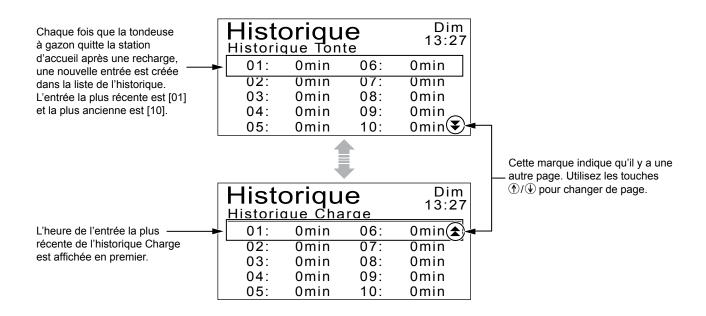

## Affichage de l'historique des défauts

Vous pouvez afficher l'historique des défauts de la tondeuse à gazon (en cas de défaut).






#### Écran d'accueil ⇒ [5.Historique] ⇒ [2.Historique Défauts]

L'historique des défauts qui se sont produits est enregistré.



Sélectionnez une entré de l'historique des défauts à l'aide des touches haut/bas.

Appuyez sur la touche . Les informations du défaut s'affichent. Pour plus de détails sur les défauts, consultez « 6 DÉPANNAGE » (capage 47).

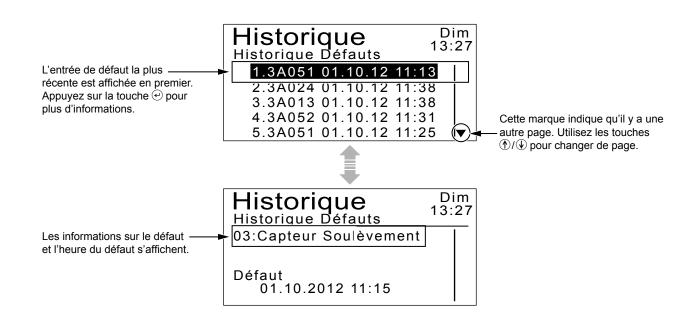

## Autres paramètres système

## Paramètres de base de la station d'accueil

Configurer les paramètres de la station d'accueil.



Sélection du schéma du signal pour la station d'accueil



### Ecran d'accueil ⇒ [6.Configuration Système] ⇒ [1.Réglage station] ⇒ [1.Réglage Signal]

Ce paramètre est directement lié à la combinaison de connexion du fil périmétrique (type 1, 2, 3 ou 4) (m page 12). Vous pouvez changer le schéma du signal que la tondeuse à gazon reçoit de la station d'accueil. Cela permet d'éviter les interférences de signal avec d'autres tondeuses à gazon.



Sélectionnez un type de signal différent si vous rencontrez des interférences.



Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

Définition du sens du déplacement de la tondeuse à gazon

## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [1.Réglage station] → [2.Sens de la Boucle]

Ce paramètre est directement lié à la combinaison de connexion du fil périmétrique (type 1, 2, 3 ou 4). Vous pouvez définir le sens du déplacement de la tondeuse à gazon par rapport à la station d'accueil.



Sélectionnez [1.Sens Horaire (H)] ou [2. Sens Anti-Horaire (AH)].



Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



## Définition de la distance intérieure de dépassement du fil périmétrique lorsque la tondeuse à gazon suit le fil périmétrique

## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [1.Réglage station] → [3.Largeur Passage Retour]

Vous pouvez définir où la tondeuse à gazon se déplace par rapport au fil périmétrique lorsqu'elle retourne à la station d'accueil.

### NOTE:

- Ce paramètre doit être fixé à une valeur inférieure à la plus faible valeur [Largeur Passage Aller] fixée pour toutes les zones.

Réglage	Distance
0	La tondeuse suit étroitement le fil périmétrique. C'est le réglage idéal pour les chemins d'accès étroits.
10	La tondeuse à gazon se déplace au hasard dans la valeur maximale possible entre le fil périmétrique et le bord du champ magnétique. En évitant qu'elle n'emprunte le même chemin, vous pouvez évitez qu'elle ne laisse des traces de roues dans le gazon.

- La puissance du champ varie en fonction de la longueur du fil périmétrique. Plus le fil périmétrique est long, plus le champ est faible, et à l'inverse, plus le fil périmétrique est court, plus le champ est fort.




Saisissez un paramètre numérique.



Appuyez sur la touche 🕘. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



## Paramètres de configuration du mode manuel

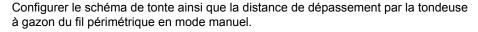




## Définition du schéma de tonte



Le paramètre [1.Aléatoire] fait que la tondeuse à gazon tourne avec un grande angle lorsqu'elle détecte le fil périmétrique. C'est la manière la plus appropriée de tondre une surface gazonnée étendue et ouverte. Pour la marche normale, utilisez ce paramètre.

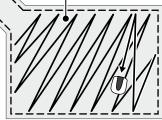



## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [2.Réglage mode manuel] → [1.Schéma de Tonte]

Vous pouvez définir de quelle manière la tondeuse à gazon se déplace en tondant.

Le paramètre [3.Mixte] est également disponible. Avec ce paramètre, la tondeuse à gazon alterne entre le schéma de tonte Aléatoire et le schéma de tonte Directionnel à intervalles réguliers.

Sélectionnez [1.Aléatoire], [2.Directionnel] ou [3.Mixtel.

Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

## Définition du dépassement maximal du fil périmétrique par la tondeuse à gazon



## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [2.Réglage mode manuel] → [2.Périmètre]

Lorsque la tondeuse à gazon détecte le fil périmétrique, elle peut dépasser légèrement les limites pour tondre les bords extérieurs de la zone de tonte. Vous pouvez ajuster la distance de dépassement du fil périmétrique.



Saisissez le paramètre numérique compris entre 20 et 45.

Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » »

## Définition de la langue d'affichage

Vous pouvez définir la langue d'affichage des menus.





## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [3.Langue]

Sélectionnez la langue affichée à l'écran parmi 8 langues.



Sélectionnez votre langue préférée.



Appuyez sur la touche . Le message « Activé, pressez « Valider » »

Appuyez sur la touche 🕑 pour retourner à l'écran précédent.

## Définition de la date et de l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure interne pour la tondeuse à gazon.





## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [4.Date et heure]

Définissez la date et l'heure de la tondeuse à gazon. Le programmateur fonctionne en se basant sur ce paramètre de date et d'heure.

Sélectionnez [1.Définir la date] pour définir la

Saisissez la date au format {Jour}/{Mois}/

Appuyez sur la touche e.

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

Sélectionnez [2.Définir l'heure] pour définir

l'heure.

Saisissez l'heure au format 24h à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur la touche .

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

## Paramètres de sécurité

Les paramètres de sécurité servent à éviter que la tondeuse à gazon ne soit utilisée par d'autres personnes et empêchent le fonctionnement de celle-ci pendant une période fixe.



## Définition de l'alarme



Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [5.Sécurité] **→** [1.Alarme]

Ce paramètre active ou désactive l'alarme. Lorsqu'il est fixé à [2.Non], toutes les alarmes autres que celle qui retentit lorsque les lames commencent à tourner sont désactivées.

### NOTE:

- Le réglage [2.Non] désactive également l'alarme de sécurité qui retentit quand le PIN (numéro d'identification personnel) incorrect est saisi 3 fois d'affilée.

Sélectionnez [1.Oui].

Appuyez sur la touche 🕘. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

### NOTE:

- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez [2.Non].

Appuyez sur la touche e pour retourner à l'écran précédent.

## Modifier le PIN (numéro d'identification personnel)

### NOTE:

 Inscrivez votre PIN dans l'espace prévu à cet effet. Voir la « FICHE DE CONTRÔLE ET D'INFORMATION DU DISTRIBUTEUR » (cp page 66). Si vous oubliez votre PIN, contactez votre distributeur.



Écran d'accueil **⇒** [6.Configuration Système] **⇒** [5.Sécurité] → [2.Créer un PIN]

Vous pouvez modifier le PIN utilisé pour déverrouiller les menus du clavier de contrôle. Veillez à changer le PIN pour éviter le vol de la tondeuse à gazon, les accès non autorisés, etc.

Saisissez un nouveau PIN à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur la touche e. Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

## Interruption temporaire du fonctionnement de la tondeuse à gazon pour une période fixe

## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [5.Sécurité] → [3.Immobilisation]

Vous pouvez interrompre le fonctionnement de la tondeuse à gazon après une période fixe (si vous prévoyez des vacances, par exemple).



Sélectionnez [1.Oui] pour activer cette fonction.

#### NOTE:

- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez [2.Non], puis allez à l'Étape 4.



Appuyez sur la touche e.



Saisissez le nombre de jours (jusqu'à 30) après lequel le fonctionnement de la tondeuse à gazon sera interrompu.

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



Appuyez sur la touche 🕑 pour retourner à l'écran précédent.

## Paramètres des bips des menus

Définissez si une pression sur les boutons entraîne un bip ou non.





## Ecran d'accueil → [6.Configuration Système] → [6.Bips Clavier]

Vous pouvez définir si une pression sur les touches du clavier de contrôle émet un bip ou non.



Sélectionnez [1.Oui] ou [2.Non].



Appuyez sur la touche .

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.



## 5 UTILISATION



## Vérification de la zone de tonte


Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous qu'aucun animal de compagnie ou corps étranger ne se trouve dans la zone de tonte.

#### ATTENTION:

 S'il y a des trous (terriers, etc.) dans la zone de tonte, comblez-les pour qu'elle soit plate. Inspectez périodiquement la zone de tonte pour vérifier qu'elle ne comporte pas de trous.



Assurez-vous également que la hauteur de l'herbe n'est pas supérieure à 7 cm.

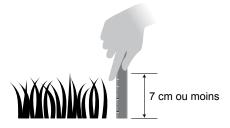

Si le gazon de la zone de tonte est plus haut que 7 cm, tondez-le à l'aide d'une tondeuse conventionnelle avant la mise en route de la tondeuse robotisée.



## Raccordement à une source d'alimentation

Suivez les instructions suivantes lorsque vous raccordez le produit à une source d'alimentation. Effectuez les opérations en sens inverse lorsque vous débranchez le produit d'une source d'alimentation. Pour en savoir plus sur le déplacement du transformateur ou le changement de prise électrique, contactez votre distributeur.



Retirez le couvercle du connecteur de la station.




2

Branchez le connecteur du câble d'alimentation sur le connecteur interne de la station.

#### NOTE:

- Lorsque vous débranchez les connecteurs, veillez à soulever le clip.

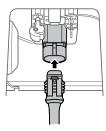

3

Fixez le couvercle du connecteur à la station.


(le câble d'alimentation et le fil périmétrique doivent passer à travers l'espace désigné dans le couvercle du connecteur).



Branchez le câble d'alimentation et les connecteurs du transformateur.

### NOTE:

- Lorsque vous débranchez les connecteurs, veillez à soulever le clip.

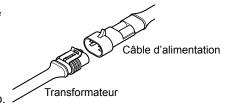


5

Branchez la prise du transformateur sur une prise électrique présentant la tension appropriée. Tension requise de la prise électrique pour les types EAE et EAS : CA 230 V Tension requise de la prise électrique pour le type EAB : CA 240 V



## Vérification de la tondeuse à gazon

Avant de commencer, vérifiez que la tondeuse robotisée et son fil périmétrique sont bien raccordés à la station d'accueil.

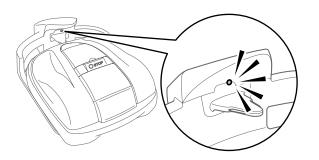

Le voyant situé au-dessus de la prise de charge de la station d'accueil change de couleur de la façon suivante :

Couleur	Description
Vert	Le paramètre de signal de la station d'accueil est correct.
Orange (clignotant)	Un problème de signal s'est produit : déconnexion du fil périmétrique, etc.
Rouge	Contactez votre distributeur.

### NOTE:

- Si la tondeuse à gazon n'est pas correctement raccordée à la station d'accueil, la batterie ne peut pas se recharger.
- Ne touchez pas le connecteur de charge. Vous pourriez vous blesser.



## Mise sous tension/hors tension de la tondeuse

## Mise sous tension de la tondeuse

Quand la batterie est chargée, appuyez sur le bouton ① (Marche) pour allumer la tondeuse à gazon. Le bouton ① (Marche) se trouve sur le clavier de contrôle à l'arrière de la tondeuse à gazon.

### **▲ AVERTISSEMENT**


- Ne glissez pas vos doigts sous le capot fermé du clavier de contrôle ou le capot de la molette d'ajustement de hauteur.
- Pour arrêter la tondeuse à gazon, approchez-vous en par l'arrière. En vous approchant par l'avant ou les côtés vous risquez d'entrer involontairement en contact avec la tondeuse à gazon et tomber si celle-ci commence à se déplacer.



**Appuyez sur le poussoir d'arrêt manuel.** Le capot du clavier de contrôle s'ouvre.



Appuyez sur la touche ① Bouton (Marche) du clavier de contrôle.

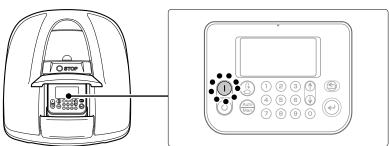


La tondeuse est mise sous tension et le clavier de contrôle affiche l'écran de démarrage.

## Mise hors tension de la tondeuse



**Appuyez sur le poussoir d'arrêt manuel.** Le capot du clavier de contrôle s'ouvre. 2

Appuyez sur la touche O Bouton (Arrêt) du clavier de contrôle.

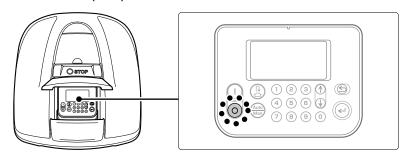

#### NOTE:

- Lorsque vous éteignez la tondeuse à gazon, elle ne recommencera pas à fonctionner même si vous réglez le programmateur.

## Paramètres d'activation

## Saisie de votre PIN (numéro d'identification personnel)


Lorsque vous allumez la tondeuse à gazon, vous devez saisir le PIN.



Saisissez le PIN à l'aide du pavé numérique.

#### NOTE:

- Pour changer de PIN, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (m page 14).

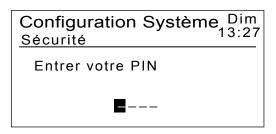




Appuyez sur . L'écran d'accueil s'affiche.

## NOTE:

- Si vous saisissez un PIN incorrect 3 fois d'affilée, le clavier de contrôle se verrouille pendant 5 minutes, délai pendant lequel vous ne pouvez plus effectuer d'opérations.
- Si vous oubliez le PIN, consultez votre distributeur.

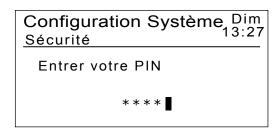

## Activation du mode de marche


Ces instructions utilisent le mode Configuration Rapide à titre d'exemple. Outre le mode Configuration Rapide, il existe les modes Configuration Avancée et Tondeuse inactive. Pour de plus amples détails concernant les différents modes de marche, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (page 14).



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 🕘.

### NOTE:

 Si vous n'actionnez pas le clavier de contrôle pendant plus d'une minute, le message « Appuyez sur « Valider » » s'affiche en bas à gauche de l'écran. Dans ce cas, appuyez sur (e) et sélectionnez [1.Menu].

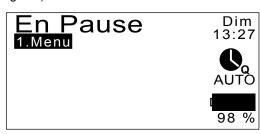

Sélectionnez [1.Mode Auto] en appuyant sur ♠/﴿, puis appuyez sur (4).

## Menu 1.Mode Auto

Dim 13:27

- 2. Configuration Rapide
- 3. Configuration Avancée
- 4.Test
- 5. Historique
- 6. Configuration Système

Sélectionnez [1.Configuration Rapide] en appuyant sur ♠/♠, puis appuyez sur la touche ℮.

Le message « Activé, pressez « Valider » » est affiché.

## **Mode Auto**

Dim 13:27

:Configuration Rapide

## 1.Configuration Rapide

- 2.Configuration Avancée3.Tondeuse inactive

Appuyez sur ⊕, puis appuyez sur ⊜ pour retourner à l'écran d'accueil.

## **Mode Auto**

Dim 13:27

:Configuration Rapide

Activé, pressez « Valider »

Appuyez sur 📾 plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône [Configuration Rapide] s'affiche.



En Pause

Dim

98

L'icône [Configuration Rapide] est une horloge dotée d'un

Pour de plus amples détails concernant les différentes icônes, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (m page 14). Pour des détails sur les icônes de l'écran, consultez « Écran d'accueil » (page 11).



Fermez le capot du clavier de contrôle.



La configuration est maintenant terminée. La tondeuse à gazon commence à se déplacer à l'heure programmée dans le mode Configuration Rapide.

Pour plus de détails concernant les paramètres, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (capage 14).

### NOTE:

- Si vous appuyez sur le bouton (Arrêt) après avoir configuré ces paramètres, la tondeuse à gazon ne s'activera pas.



## Ajustement de la hauteur des lames

La hauteur des lames détermine la hauteur de coupe du gazon.

Testez la tondeuse à gazon sur une petite surface et ajustez la hauteur des lames selon vos préférences.

## **▲ AVERTISSEMENT**


- Veillez à appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel avant d'appliquer la procédure suivante.

## ATTENTION:

- Évitez de couper le gazon trop court en une seule fois. Tondez-le progressivement (du niveau 5 au niveau 1).



Appuyez sur le poussoir d'ARRÊT manuel. Le capot du clavier de contrôle s'ouvre.

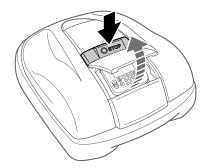


2


Ouvrez du doigt le capot de la molette d'ajustement de hauteur.





Tournez la molette dans le sens anti-horaire pour abaisser les lames ou dans le sens horaire pour relever les lames. Les numéros de la molette donnent une approximation de la hauteur des lames.

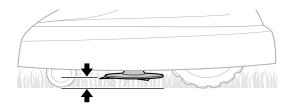

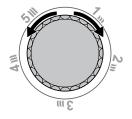

Hauteur approximative des lames pour chaque position de la molette :

Position	Hauteur approximative des lames			
1	2 cm			
2	3 cm			
3	4 cm			
4	5 cm			
5	6 cm			



Fermez le capot de la molette d'ajustement de la hauteur, puis celui du clavier de contrôle.



Répétez les étapes précédentes si vous souhaitez apporter des réglages supplémentaires.

## Vérifications hebdomadaires

Vérifiez la tondeuse à gazon et la station d'accueil une fois par semaine pour en éliminer la terre et l'herbe. Vérifiez également si les lames et le porte-lames ont été endommagés et vérifiez s'il n'y a pas d'autres problèmes.

Nettoyage de la tondeuse à gazon et de la station d'accueil

De la terre et de l'herbe peuvent s'accumuler sur le dessus et le dessous de la tondeuse à gazon, de la station d'accueil et de la prise de charge pendant et après la tonte.

Pour plus de détails sur la manière de nettoyer la tondeuse à gazon, consultez « 7 ENTRETIEN » (capage 49).

 Vérification de l'absence de problèmes sur les lames et le portelames

Les lames et le porte-lames peuvent être endommagés pendant la tonte. Veillez à effectuer des contrôles hebdomadaires des lames et du porte-lames.

Pour plus de détails relatifs à la manière de vérifier les lames et le porte-lames, consultez « 7 ENTRETIEN » (page 49).




## Transport de la tondeuse à gazon

Lorsque vous transportez la tondeuse à gazon, observez les points suivants.

## **A AVERTISSEMENT**

- Ne transportez pas la tondeuse à gazon avec les lames orientées vers vous.
- Veillez à éviter de laisser tomber la tondeuse à gazon en la transportant.
- Veillez à appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel (BOUTON STOP) et à éteindre la tondeuse à gazon avant de suivre la procédure suivante.
- Assurez-vous que la tondeuse à gazon (en particulier les lames) ne touche personne lorsque vous la transportez.
- 1. Appuyez sur le poussoir d'arrêt manuel pour ouvrir le capot du clavier de contrôle, puis appuyez sur le bouton ③ (Arrêt).
- 2. Fermez le capot du clavier de contrôle.
- 3. Saisissez la tondeuse à gazon par sa poignée de transport.

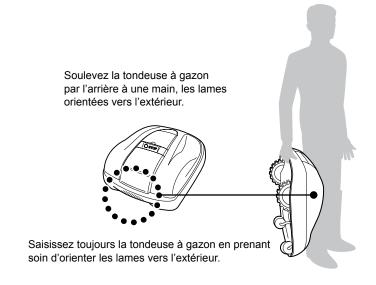

## **ATTENTION:**

- Lorsque vous transportez la tondeuse à gazon, veillez à la saisir par sa poignée de transport située à l'arrière en bas de la tondeuse à gazon. Si vous la transportez en la saisissant par une autre partie, vous risquez de vous blesser avec les lames ou la prise de charge de la tondeuse à gazon ; la tondeuse à gazon peut aussi tomber et être endommagée.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas la tondeuse à gazon en la saisissant par l'ouverture à l'avant.



 Ne transportez pas la tondeuse à gazon lorsqu'elle est reliée à la station d'accueil. La tondeuse à gazon et la station d'accueil risquent d'être endommagées.



## 6 DÉPANNAGE



Dans le cas improbable où vous rencontrez un problème pour lequel vous souhaitez contacter votre distributeur, munissez-vous des informations suivantes.

- · Manuel de l'utilisateur
- · Rappelez-vous de travaux récents dans votre jardin.
- · Informations [Historique Défauts]
  - Écran d'accueil → [5.Historique] → [2.Historique Défauts]

## Messages

Si l'un des messages suivants s'affiche sur l'écran, suivez le présent guide de dépannage pour tenter de résoudre le problème avant de contacter votre distributeur. Si le problème persiste, contactez votre distributeur.

Message	Origine	Solution
Clavier	Une touche a été actionnée alors que la tondeuse à gazon robotisée était en marche (avec le capot du clavier de contrôle fermé).	Ouvrez le capot du clavier de contrôle, puis vérifiez si un corps étranger est coincé à l'intérieur. Si ce message s'affiche après avoir éliminé le corps étranger, contactez votre distributeur.
Touche « Validation »	La touche Entrée a été actionnée alors que la tondeuse à gazon était en marche (avec le capot du clavier de contrôle fermé).	
Aucun fonctionnem. :	Un PIN (numéro d'identification personnel) incorrect a été saisi 3 fois de suite.	Attendez 5 minutes, puis saisissez le PIN correct. Si vous avez oublié le PIN, contactez votre distributeur.
Réinitialisation horloge	La batterie de secours s'est complètement déchargée pendant un stockage de longue durée. L'horloge a été réinitialisée.	Réglez la date et l'heure actuelle. L'heure doit être au format 24 heures. Si l'horloge ne peut être réglée, contactez votre distributeur.
Tension Batterie	La batterie se recharge trop.	Retirez la tondeuse à gazon de la station d'accueil, allumez- la et attendez que le message disparaisse. Si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.
Batterie déchargée	La batterie n'est pas assez chargée.	Chargez la tondeuse à gazon sur la station d'accueil. Si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.
Temperature Batterie Trop Haute	La température de la batterie est trop haute.	Allumez la tondeuse, puis attendez que le message disparaisse. Si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.
Temperature Batterie Trop Basse	La température de la batterie est trop basse.	Placez la tondeuse à gazon dans un endroit où la température est supérieure ou égale à 5 °C, allumez la tondeuse, puis attendez que le message disparaisse. Si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.
Hors boucle	La tondeuse à gazon est sortie de la zone délimitée par le fil périmétrique.	Remettez la tondeuse à gazon dans la zone de tonte. Si le message ne disparaît pas, vérifiez que les connecteurs du fil périmétrique sont correctement branchés et qu'il n'y a pas d'autres tondeuses à gazon similaires dans la zone. Si le message ne disparaît toujours pas, contactez votre distributeur.

Message	Origine	So	Solution		
Moteur de Lame	La température du moteur de lame es égale ou dépasse 85 °C	Laissez la tondeuse allumée et le couvercle du panneau d contrôle ouvert.Attendre entre 15 et 30 min, le temps que le message disparaisse.Si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.			
Aucun signal boucle	Aucun signal n'est reçu de la station d'accueil.	Vérifiez l'alimentation de la station d'accueil. Si le message ne disparaît pas ou si le voyant de la station d'accueil est orange et clignote, vérifiez que les connecteurs du fil périmétrique sont correctement branch et qu'il n'y a pas d'autres tondeuses similaires dans la zo Si le message ne disparaît toujours pas, contactez votre distributeur.			
Collision détectée	Une collision est détectée ou le capteur a détecté quelque chose.	Saisissez le PIN pour faire Si le message ne disparaît	disparaître le message. pas, contactez votre Distributeur.		
Capteur Collision	Défaut de capteur de collision ou un objet bloque un des deux capteurs.	Trappe ouverte, tout en maintenant le clavier d'une main, pousser ou tirer lentement le capot juqu'à venir en butée. Le message « Collision détectée » devrait apparaitre : suivre les instructions liées à ce message.  Le message « Capteur Collision » ne disparait pas : vérifier que rien ne vient bloquer le mouvement du capot, comme par exemple un petit jouet coincé entre le capot et la tondeuse, sinon, contactez votre distributeur.			
Inclinaison excessive	La tondeuse à gazon se trouve sur une surface trop inclinée.	saisissez le PIN pour faire	Placez la tondeuse à gazon une surface horizontale, puis saisissez le PIN pour faire disparaître le message. Si le message ne disparaît pas, contactez votre Distributeur.		
Soulèvement	Le capot a été soulevé par quelque chose, par ex. une pierre.	Si le couvercle est très end	Saisissez le PIN pour faire disparaître le message. Si le couvercle est très endommagé ou si le message ne disparaît pas, contactez votre distributeur.		
Retournement	La tondeuse à gazon est renversée.	en position standard, puis	le message ne disparaît pas,		
Contactez votre revend	deur si les messages suivants s'affich	nt.			
Arrêt Manuel Capteur 3 Axes Capteur Boucle Capteur Collision Contrôle Charge Capteur Inclinaison le Robot Capteur Moteur Cou	Erreur Command pe Erreur Communic	ment Retourner Horlog Moteu ent Soulever Moteu Moteu Moteur Relais ation Relais	Mémoire Données ge r de Coupe Bloqué r de Lame r de Roue r de Roue Bloqué Moteur Coupe Moteur Roue érature Batterie		

## Résolution de problèmes

Problème	Solution
La tondeuse à gazon ne se charge pas.	Vérifiez les connexions, puis chargez la tondeuse à gazon à nouveau. Si la tondeuse à gazon ne peut pas se charger, contactez votre Distributeur.
La tondeuse à gazon refuse de pénétrer dans une zone, ou les lames et le déplacement se sont arrêtés.	La tondeuse à gazon essayera de sortir d'une zone dont l'inclinaison est supérieure à 20°. Les lames et le moteur de déplacement s'arrêtent à 35°±5°. Saisissez le PIN (numéro d'identification personnel).
La tondeuse à gazon s'arrête fréquemment.	Le fonctionnement de ce produit simultanément avec d'autres appareils sans fil, télécommandes ou clôtures électriques n'est pas garanti. Contactez votre distributeur.
La tondeuse à gazon quitte la zone prédéfinie ou ne répond pas aux paramètres fixés.	Contactez votre distributeur.
Le fil périmétrique s'est détendu et dépasse du sol, ou un cavalier est sorti du sol.	Veillez à ne pas trébucher sur le fil périmétrique ou un cavalier. Contactez votre distributeur.
La tondeuse à gazon émet un bruit étrange.	Contactez votre distributeur.

## 7 ENTRETIEN

## Inspection et entretien périodiques

La tondeuse à gazon doit subir des inspections et un entretien périodique, d'une part, pour des raisons de sécurité, et d'autre part, pour qu'elle continue de fonctionner avec un niveau de performance optimum.

L'entretien périodique permet également de prolonger sa durée de vie.

Le tableau suivant décrit les intervalles d'entretien nécessaires et le type d'entretien à réaliser.

Honda recommande que l'entretien annuel soit effectué par votre distributeur Honda autorisé local. Le distributeur sera en mesure de procéder à divers contrôles qui ne sont pas du ressort du propriétaire du produit, et de mettre à jour le logiciel.

## Programme d'entretien

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN RÉGULIER  Effectuer à chaque intervalle ou nombre d'heures de fonctionnement indiqué, selon l'échéance qui arrive en premier.		Une fois par semaine	Une fois par an ou toutes les 500 heures (selon l'échéance qui arrive en premier)	Page
Lames *1	Contrôler	0		(c page 53)
Porte-lames *1	Contrôler	0		(m page 53)
Poussoir d'arrêt manuel (BOUTON STOP)	Contrôler		0	(c page 52)
Pièces du châssis *1	Nettoyer	0		(m page 50)
Pieces du chassis	Contrôler		○ *2	_
Station d'accueil	Nettoyer	0		(m page 51)
Station d accueil	Contrôler		0	(m page 54)
Vis de la station d'accueil	Contrôler-ajuster	○ *3		(m page 54)
Pouce (metrices) arrière *1	Nettoyer	0		(m page 50)
Roues (motrices) arrière *1	Contrôler		○ *2	_
Douge (follow) event *1	Nettoyer	0		(m page 50)
Roues (folles) avant *1	Contrôler		○ *2	_

<sup>\*1</sup> Les lames, le porte-lames, les pièces du châssis, les roues (folles) avant et les roues (motrices) arrière doivent être remplacés au besoin.

## Nettoyage et contrôle

De la terre et de l'herbe peuvent s'accumuler sur le dessus et le dessous de la tondeuse à gazon pendant et après la tonte, et les lames peuvent s'user, se détériorer ou se bloquer. Veillez à contrôler la tondeuse à gazon conformément au tableau de la section « Inspection et entretien périodiques » ( $\alpha$  page 49).

### **▲ AVERTISSEMENT**

- Veillez à appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel et à éteindre la tondeuse à gazon avant de suivre les procédures suivantes.
- Enfilez une paire de gants de travail avant d'appliquer les procédures suivantes.

### NOTE:


- Retirez la tondeuse à gazon de la station d'accueil pour suivre les procédures suivantes.

<sup>\*2</sup> À moins que vous ne disposiez des outils et des compétences en mécanique requis, l'entretien de ces éléments doit être effectué par votre service après-vente. Reportez-vous au manuel de votre distributeur Honda pour les procédures d'entretien.

<sup>\*3</sup> Si les vis se desserrent, resserrez-les fermement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Installation » (capage 12).

## Préparation

Suivez les procédures suivantes dans un endroit abrité de la pluie.

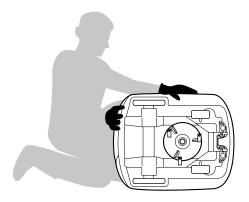

- · Enfilez une paire de gants de travail.
- · Pour contrôler les lames, retournez la tondeuse à gazon sur le côté.

## Nettoyage


## Nettoyage de la tondeuse à gazon

## **▲ AVERTISSEMENT**

- Ne touchez pas les lames avec vos mains.
- Utilisez uniquement une brosse pour nettoyer l'arrière du porte-lames.
- Ne décollez pas la tondeuse à gazon du sol lors du contrôle ou du nettoyage.
- Ne nettoyez pas la tondeuse à gazon à l'aide de dissolvant, d'un nettoyeur à haute pression ou d'un tuyau d'arrosage, etc.

Éliminez la terre et l'herbe de la tondeuse à gazon à l'aide d'une brosse et d'un chiffon.

## Éliminez la terre et l'herbe des parties suivantes :

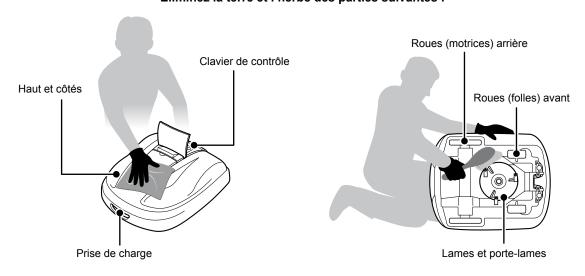


## Nettoyage de la station d'accueil

## **▲ AVERTISSEMENT**

- Veillez à débrancher la prise du transformateur de la prise électrique (maison) avant de nettoyer celui-ci.

Éliminez la terre et l'herbe de la station d'accueil à l'aide d'une brosse.

Éliminez la terre et l'herbe de la station d'accueil à l'aide d'une brosse, tout particulièrement sur les parties sur lesquelles repose la tondeuse et à proximité de la prise de charge :

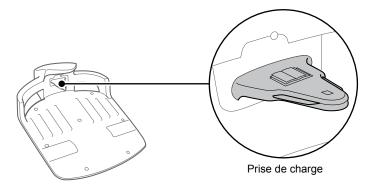

## Contrôle

## Contrôle du poussoir d'arrêt manuel.

## **▲ AVERTISSEMENT**

- Ne touchez pas les lames avec vos mains.
- Ne décollez pas la tondeuse à gazon du sol lors du contrôle ou du nettoyage.

Élément(s) à vérifier		Action		
Poussoir d'arrêt manuel et capot du clavier de contrôle	Fonctionnement normal du poussoir d'arrêt manuel (et du capot du clavier de contrôle)	Pendant que vous testez le fonctionnement de la tondeuse à gazon, appuyez sur le poussoir d'arrêt manuel. Si la tondeuse à gazon ne s'arrête pas (et que le capot du clavier de contrôle ne s'ouvre pas), consultez votre distributeur.		



Appuyez sur 🕕 (Marche) du clavier de contrôle.



Activez [Test Configuration] (m page 30). Lorsque la tondeuse à gazon se déplace, appuyer sur le poussoir d'arrêt manuel et vérifiez que la tondeuse s'arrête.



## Vérification des lames et du porte-lames

## **▲ AVERTISSEMENT**


- Ne touchez pas les lames avec vos mains.

## NOTE:

- Appuyez à nouveau la tondeuse à gazon contre un mur.
- Ne décollez pas la tondeuse à gazon du sol lors du contrôle.

## Vérifiez l'absence de problèmes sur les lames et le porte-lames.


Élément(s) à vérifier		Action		
	Dommages sur les lames	Inspectez visuellement les lames. Si elles sont endommagées, remplacez les lames ( page 55).		
Lames	Bases des lames desserrées	Essayez de tourner les vis à la main pour vérifier qu'elles ne sont pas desserrées. Si les vis sont desserrées, serrez-les au couple spécifié. Consultez « Remplacement des lames » — « Installation » (m page 55).		
Porte-lames	Déformation du porte-lames	Faites tourner le porte-lames et contrôlez-le visuellement. S'il est voilé, consultez votre distributeur		

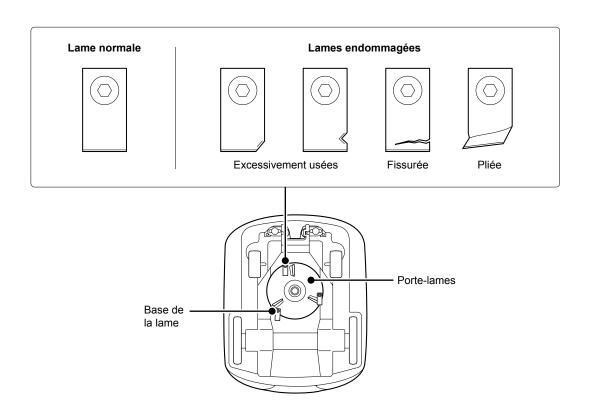

## Contrôle de la station d'accueil


## Vérifiez l'absence de problèmes sur la station d'accueil.

Élément(s) à vérifier		Action		
Station d'accueil Dommages sur la station d'accueil		Inspectez visuellement la station d'accueil. Si elle est endommagée, consultez votre distributeur.		
Connecteurs	Connecteurs desserrés de la station d'accueil	Inspectez visuellement les connecteurs. S'ils sont desserrés, consultez votre distributeur.		

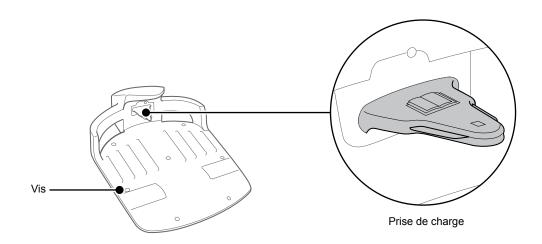

## Contrôle des vis de la station d'accueil

Élément(s) à vérifier		Action		
Station d'accueil	Vis desserrées de la station d'accueil	Inspectez visuellement les vis. Si elles sont desserrées, resserrez-les à l'aide d'un tournevis plat.		

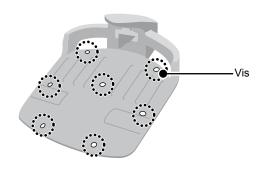



## Remplacement de la lame

## **A AVERTISSEMENT**

- Enfilez une paire de gants de travail avant d'appliquer les procédures suivantes.

Lorsque, après inspection, vous constatez que les lames doivent être remplacées, suivez les étapes ci-après. Par souci d'homogénéité, changez les 3 lames et leurs boulons lorsque vous effectuez un remplacement. Référence pour la lame de remplacement : 72511-VP7-010 Référence pour le boulon de remplacement : 90103-VP7-010

### NOTE:

- Ce travail nécessite des compétences et connaissances techniques, ainsi que des outils spéciaux. Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer les opérations ci-après avec les outils appropriés, consultez votre distributeur.

## Retrait



Vérifiez que la tondeuse à gazon est hors tension, puis mettez-la sens dessus dessous.



Maintenez la base du porte-lames avec une clé de 24 mm pour que le porte-lames ne tourne pas lorsque vous dévisserez les boulons.

3

Retirez le boulon de chaque lame à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm.

Maintenir le porte-lames en place Insérez une clé entre le porte-lames et

le châssis de la tondeuse à gazon.

## Installation



Introduisez un nouveau boulon dans chaque nouvelle lame et serrez légèrement à l'aide de la clé hexagonale.



Serrez les boulons au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.

3,4~5,0 N • m (0,35~0,50 kgf • m)

### NOTE:

 Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, demandez à votre distributeur d'effectuer le travail.



Vérifiez si les lames tournent librement. Dans le cas contraire, retirez et remontez les vis.

## 8 STOCKAGE

Un entretien périodique est nécessaire lorsque vous entreposez votre tondeuse à gazon. Pour plus de détails, consultez votre distibuteur.

## Entreposage hivernal:

Il est essentiel de nettoyer soigneusement votre tondeuse à gazon et la station d'accueil avant de les entreposer. La batterie doit être chargée avant de l'entreposer dans un endroit sec à l'abri du gel et des intempéries. L'emballage original fourni avec votre produit constitue également une certaine protection si vous en disposer.

## Composants électriques :

Il est fortement recommandé de débrancher le transformateur et les câbles d'alimentation. Laisser uniquement le fil périmétrique au sol. Pulvérisez un nettoyant pour contacts électriques sur les prises du fil périmétrique avant de les introduire dans une boîte étanche (une boîte de raccordement électrique, par exemple) pour vous assurer qu'elles ne s'oxyderont pas pendant l'hiver. Honda recommande que tous les composants électriques comme le transformateur soient entreposés dans un endroit sec, à l'abri du gel et des intempéries.

## Préparez votre tondeuse à gazon pour la nouvelle saison :

A la fin de l'hiver, il est vivement recommandé de consulter votre distributeur avant recommencer à utiliser votre tondeuse à gazon. Un distributeur agréé contrôlera que tous les systèmes fonctionnent correctement et que votre tondeuse à gazon est prête à recommencer à tondre pendant la saison à venir.

## 9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## Spécifications

Modèle	,	HRM300			HRM500		
Code de descriptio	n	MAWF			MBAF		
Туре		EAE	EAB	EAS	EAE	EAB	EAS
Longueur				645	mm		
Largeur				550	mm		
Hauteur				275	mm		
Poids			11,5 kg			11,8 kg	
Système électriqu	ie						
Batterie		Li-ion Li-ion 22,2 V/1 800 mAh 22,2 V/3 600 mAh			ιh		
Transformateur	Entrée	CA 230 V	CA 240 V	CA 230 V	CA 230 V	CA 240 V	CA 230 V
rransiormateur	Sortie		26,0 V/2,3 A				
Tonte							
Vitesse moteur ton	te	2 200 tr/min					
Hauteur de coupe		2 à 6 cm					
Largeur de coupe				22	cm		
Fil périmétrique							
Longueur du fil pér (fourni avec le proc		200 m 300 m					
Longueur maximun (pièces en option)	n possible	300 m 500 m					
Bruit							
Niveau de pression aux oreilles de l'ope CEI 60335-2-107 e	érateur	Niveau mesuré 46 dB (A) (Ne dépassant pas 70 dB (A))					

## 10 ANNEXE

## Exemples de jardin


## Mode Config. Rapide

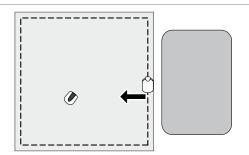

Périmètre : 500 m²

### Mode Config. Rapide:


Réglages d'usine (aucune modification nécessaire)

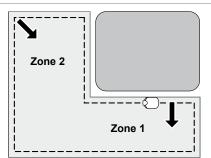

Périmètre : 800 m²

### Mode Config. Rapide

Distance Départ Zone : 80 m/AH Angle de départ : 50° - 150° Schéma de Tonte : Aléatoire Proportion Zones : 50 %

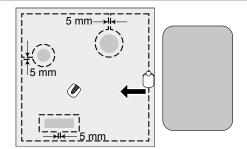


Périmètre : 450 m²

### Mode Config. Rapide:

Réglages d'usine (aucune modification nécessaire)

## Mode Config. Avancée

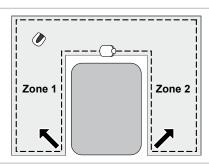


Périmètre : 600 m²

## Mode Config. Avancée

## Zone 1

Programmateur : 9:00 - 12:00 Distance Départ Zone : 50 m/H Angle de départ : 90° - 160° Schéma de Tonte : Aléatoire Zone 2

Programmateur : 14:00 - 17:00 Distance Départ Zone : 50 m/AH Angle de départ : 90° - 160° Schéma de Tonte : Aléatoire

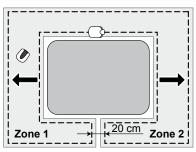

Périmètre : 600 m<sup>2</sup>


## Mode Config. Avancée

#### Zone 1

Programmateur : 9:00 - 12:00 Distance Départ Zone : 30 m/H Angle de départ : 10° - 170° Schéma de Tonte : Aléatoire Dépassement Fil : 30 cm ou plus

#### Zone 2

Programmateur : 14:00 - 17:00
Distance Départ Zone : 30 m/AH
Angle de départ : 10° - 170°
Schéma de Tonte : Aléatoire
Dépassement Fil : 30 cm ou plus

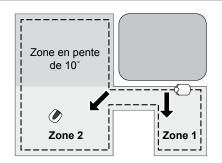

Périmètre : 800 m²


### Mode Config. Avancée

#### Zone 1

Programmateur : 9:00 - 12:00 Distance Départ Zone : 0 m/AH Angle de départ : 50° - 90° Schéma de Tonte : Aléatoire

#### Zone 2

Programmateur : 14:00 - 17:00 Distance Départ Zone : 15 m/AH Angle de départ : 30° - 170° Schéma de Tonte : Aléatoire

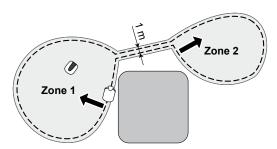

## Périmètre : 1 000 m<sup>2</sup>


### Mode Config. Avancée

#### Zone 1

Programmateur : 9:00 - 12:00 Distance Départ Zone : 50 m/H Angle de départ : 90° - 160° Schéma de Tonte : Aléatoire

#### Zone 2

Programmateur : 14:00 - 17:00 Distance Départ Zone : 50 m/AH Angle de départ : 90° - 160° Schéma de Tonte : Aléatoire

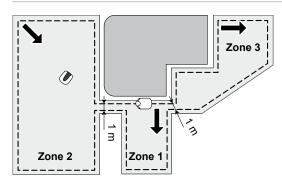

### Périmètre : 1 500 m<sup>2</sup>

#### Mode Config. Avancée

#### Zone 1

Programmateur : 9:00 à 12:00 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche Distance Départ Zone : 0 m/H Angle de départ : 30° - 120° Schéma de Tonte : Aléatoire

#### Zone 3


Programmateur : 14:00 à 17:00 Mardi, Jeudi, Samedi Distance Départ Zone : 80 m/H Angle de départ : 80° - 90° Schéma de Tonte : Directionnel Paramètre de sensibilité : Moyenne

#### Zone 2

Programmateur : 14:00 à 17:00 Lundi, Mercredi, Vendredi,

Dimanche

Distance Départ Zone : 100 m/AH Angle de départ : 80° - 160° Schéma de Tonte : Aléatoire

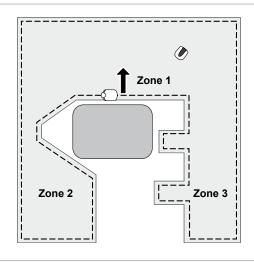

## Périmètre : 2 000 m<sup>2</sup> Mode Config. Avancée

#### Zone 1

Programmateur : 9:00 à 12:00 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche Distance Départ Zone : 0 m/AH Angle de départ : 50° - 120° Schéma de Tonte : Aléatoire Dépassement Fil : 30 cm ou plus

#### Zone 3

Programmateur : 14:00 à 17:00

Mardi, Jeudi, Samedi

Distance Départ Zone : 170 m/AH Angle de départ : 80° - 130° Schéma de Tonte : Aléatoire Dépassement Fil : 30 cm ou plus

#### Zone 2

Programmateur : 14:00 à 17:00 Lundi, Mercredi, Vendredi,

Dimanche

Distance Départ Zone : 150 m/H Angle de départ : 80° - 130° Schéma de Tonte : Mixte Dépassement Fil : 30 cm ou plus



## Fonctionnement du mode manuel

Ce paramètre peut être utilisé lorsque 2 zones ou plus entourées par le fil périmétrique sont raccordées par un chemin étroit.

Si vous avez 2 zones ou plus entourées par le fil périmétrique raccordées par un chemin de moins de 1 mètre de large, la tondeuse à gazon ne peut pas passer de l'une à l'autre ; il faut la transporter manuellement d'une zone à l'autre. Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous appliquez cette procédure.



Consultez « Paramètres de configuration du mode manuel » (

page 36) pour configurer les paramètres du mode manuel.

2

Appuyez sur la touche (a) (Arrêt) du clavier de contrôle. L'alimentation est coupée.

3

Transportez la tondeuse à gazon jusqu'à la zone souhaitée.

Pour plus de détails sur le transport de la tondeuse à gazon, consultez « 7 ENTRETIEN » (capage 49).


4

Appuyez sur la touche ① (Marche) du clavier de contrôle.

La tondeuse est mise sous tension et le clavier de contrôle affiche l'écran de démarrage.

5

Pour des détails sur les icônes de l'écran, consultez « Écran d'accueil » (\( \omega\) page 11).

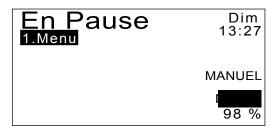

La tondeuse à gazon commence à fonctionner automatiquement.

#### NOTE:

- La tondeuse à gazon ne s'arrête pas automatiquement lorsqu'elle est en mode manuel.

6

Pour interrompre son fonctionnement, appuyez sur le poussoir d'arrêt manuel en vous plaçant à l'arrière de la tondeuse à gazon.

7

Appuyez sur la touche  $\odot$  (Arrêt) du clavier de contrôle.

L'alimentation est coupée.

8

Placez la tondeuse à gazon dans une zone proche de la station d'accueil.

9

Appuyez sur la touche () (Marche) du clavier de contrôle.

La tondeuse est mise sous tension et le clavier de contrôle affiche l'écran de démarrage.

10

Appuyez sur la touche ( (Retour Station).

La tondeuse retourne à la station d'accueil.



## Adresses des principaux Distibuteurs Honda

Honda Motor Europe Ltd ndastraße 2351 Wiener Neudorf Tel.: +43 (0)2236 690 0 Fax: +43 (0)2236 690 480 http://www.honda.at HondaPP@honda.co.at

**PAYS BALTES** (Estonie / Lettonie / Lituanie) Honda Motor Europe Ltd Tulika 15/17 10613 Tallinn Tel.: +372 6801 300 Fax: +372 6801 301

E-mail: honda.baltic@honda-eu.com.

#### BELGIQUE

Honda Motor Europe Ltd cornveld 180-1841731 Zellik Tel.: +32 2620 10 00 Fax: +32 2620 10 01 http://www.honda.be BH\_PE@HONDA-EU.COM

#### BULGARIE

Kirov Ltd. 49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 Sofia Tel.: +359 2 93 30 892 Fax: +359 2 93 30 814 http://www.kirov.net E-mail: honda@kirov.net

#### CROATIE

Hongoldonia d.o.o. Vrbaska 1c31000 Osijek Tel.: +38531320420 Fax: +38531320429 http://www.hongoldonia.hi

#### CHYPRE

Alexander Dimitriou & Sons Ltd 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia Tel.: +357 22 715 300 Fax: +357 22 715 400

### RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - Velka Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

## DANFMARK

Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre Tel.: +45 36 34 25 50 http://www.hondapower.dk

#### FINI ANDE

OY Brandt AB Tuupakantie 7B 01740 Vantaa Tel.: +358 207757200 Fax: +358 9 878 5276 http://www.brandt.fi

#### FRANCE

Honda Motor Europe Ltd Relation Clients Produits d'équipements Parc d'activités de Pariest, Allée du 1er mai d'activités de Pariest, Allee du 1ei Croissy Beaubourg BP46, 77312 Marne La Vallée Cedex 2 Tél.: 01 60 37 30 00 Fax: 01 60 37 30 86 http://www.honda.fr espace-client@honda-eu.com

#### ALLEMAGNE

Honda Motor Europe Ltd Sprendlinger Landstraße 166 63069 Offenbach am Main Tel.: 01 80 5/20 20 90 Fax: +49 69 8320 20 http://www.honda.de info@post.honda.de

#### GRÈCE

Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon 10173 Athens
Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329 http://www.honda.gr info@saracakis.gr

#### HONGRIE

Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3. 2040 Budaors Tel.: +36 23 444 971 Fax: +36 23 444 972 http://www.hondakisgepek.hu info@hondakisgepek.hu

#### ISLANDE

Bernhard ehf. Vatnagardar 24-26 104 Reykdjavik Tel.: +454 520 1100 Fax: +354 520 1101

#### IRLANDE

Two Wheels Itd M50 Business Park, Ballymount Dublin 12 Tel.: +353 1 4381900 Fax: +353 1 4607851 http://www.hondaireland.ie Service@hondaireland.ie

Honda Italia Industriale S.p.A. Via della Cecchignola, 13 00143 Roma Tel.: +848 846 632 Fax: +39 065 4928 400 http://www.hondaitalia.com info.power@honda-eu.com

The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Tel.: +356 21 498 561 Fax: +356 21 480 150

#### PAYS-BAS

Honda Motor Europe Ltd ower Equipment Capronilaan 11119 NN Schiphol-Rijk Tel.: +31 20 7070000 Fax: +31 20 7070001

#### NORVÈGE

Berema AS P.O. Box 4541401 Ski Tel.: +47 64 86 05 00 Fax: +47 64 86 05 49 http://www.berema.no berema@berema.no

#### **POLOGNE**

Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul Wrocławska 25 01-493 Warszawa Tel.: +48 (22) 861 43 01 Fax: +48 (22) 861 43 02 http://www.ariespower.pl, http://www.mojahonda.pl info@ariespower.pl

#### PORTUGAL

Honda Motor Europe Ltd Rua Fontes Pereira de Melo 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra Tel.: +351 21 915 53 00 Fax: +351 21 925 88 87 http://www.honda.pt honda.produtos@honda-eu.com

### RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS

Scanlink Ltd.Kozlova Drive. 9 220037 Minsk Tel. : +375 172 999090 Fax : +375 172 999900 http://www.hondapower.bv

#### ROUMANIE

Hit Power Motor Srl str. Vasile Stroescu nr. 12 , Camera 6, Sector 2 021374 Bucuresti Tel.: +40 21 637 04 58 Fax: +40 21 637 04 78 http://www.honda.ro hit\_power@honda.ro

#### RUSSIE

Honda Motor RUS LLC Pridirizhnaya Street, Sharapovo settlement, Naro-Fominsky district, Moscow Region, 143350 Russia Tel.: +7(495) 745 20-80 Fax: +7(495) 745 20 81 http://www.honda.co.ru postoffice@honda.co.ru

### **SERBIE & MONTENEGRO**

BPP Group d.o.o Generala Horvatovica 68 11000 Belgrade Tel.: +381 11 3820 295 Fax: +381 11 3820 296 http://www.hondasrbija.co.rs honda@bazis.co.rs

## SLOVAK REPUBLIC

Honda Motor Europe Ltd Prievozská 6 821 09 Bratislava Tel. : +421 2 32131112 Fax : +421 2 32131111 http://www.honda.sk

## SLOVÉNIE

AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin Tel.: +386 1 562 22 62 Fax: +386 1 562 37 05 http://www.honda-as.com informacije@honda-as.com

#### ESPAGNE et Las Palmas province (Îles Canaries)

Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost - Av Ramon
Ciurans n°2 08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25 Fax: +34 93 871 81 80 http://www.hondaencasa.com

#### Tenerife province (Îles Canaries)

Automocion Canarias S.A Fax: +34 (922) 618 042 http://www.aucasa.com e-mail: ventas@aucasa.com e-mail: taller@aucasa.com

## SUÈDE

Honda Motor Europe Ltd Automotion Cananias 3.A.

ra General del Sur, KM. 8,8 38107
Santa Cruz de Tenerife
Tel. : +44 (922) 620 617

Tel. : +44 (924) 600 23 19 http://www.honda.sehpes info@honda-eu.com

#### SUISSE

10, Route des Mouliè res1214 Vernier - Genève Tel.: +41 (0)22 939 09 09 Fax: +41 (0)22 939 09 97 http://www.honda.ch

#### TURQUIF

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. No:5 Kartal 34870 Istanbul Tel.: +90 216 389 59 60 Fax: +90 216 353 31 98 http://www.anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr

#### UKRAINE

Honda Ukraine LLC Honda Motor Europe Ltd 101 Volodymyrska Str. - Build. 2 Kyiv 01033 470 London Road Slough - Berkshire, SL3 Tel.: +380 44 390 14 14 Fax: +380 44 390 14 10 http://www.honda.ua CR@honda.ua

#### ROYAUMF-UNI

8QY Tel.: +44 (0)845 200 8000 http://www.honda.co.uk

## **DESCRIPTION DU CONTENU de la** « Déclaration de conformité CE »

### **EC Declaration of Conformity**

- The undersigned, Hiroki Chubachi, representing the manufacturer, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
  - Directive 2006/42/EC on machinery
  - Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
  - Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage
  - Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

2. Description of the machinery

a) Generic denomination:	r	Robotic lawnmower	
b) Function:	С	utting of grass	
c) Commercial name	d) Type	e) Serial number	
*1	*1		

Manufacturer

Honda France Manufacturing S.A.S. Pôle 45 - Rue des Chataîgniers 45140 ORMES - FRANCE

References to harmonized standards	<ol><li>Other standards or specifications</li></ol>
EN 60335-1:2002+A14:2010	IEC 60335-2-107 ed1.0

Done at:

ORMES, FRANCE

Date:

Hiroki Chubachi President Honda France Manufacturing S.A.S.

e) Serie produs
3. Producator
4. Referinta la standardele armonizate
5. Alte standarde sau norme

\*1: see specification page.

Tillverkare
 referens till överensstämmande standarder
 S. Andra standarder eller specifikationer
 Utfärdat vid

## Français. (French) Déclaration CE de Conformité 1. Le soussigné, Hiroki Chubachi, représentant du constructeur, déclare que la machine décrit d'-dessous renormant de la constructeur. De la constructeur de la conformation Italiano (Italian) Dichiarazione CE di Conformità 1. Il sottoscritto, Hiroki Chubachi in rappresentanza del costruttore, dichiara qui di seguito che la macchina solte descritta soddisfa tutte i delsposizioni pertinenti delle: 1 Direttiva macchine 2006/42/CE 1 Direttiva macchine 2006/42/CE 1 Direttiva valia compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE 4 direttiva 2006/95/CE relative al materiale elettrico direttiva 2006/95/CE relative al materiale elettrico Deutsch (German) EG-Konfomitätserklärung 1. Der Unterzeichner, Hiroki Chubachi der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit dass das hierunter genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der \* Maschine alien einschlagigen bestimmungen der entspricht. \* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG \* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität 2004/108/EG 2004/108/EG \* Richtlinie 2006/95/EG betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione \* Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2. Descrizione della macchina a) Denominazione generica : Rasaerba robotizzato b) Funzione : Taglio di erba c) Denominazione commerciale c) Denominazione commerciale 3. Costruttore 4. Riferimento agli standard armonizzati 5. Altri standard o specifiche 6. Fatto a Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgenezen \* Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten 2. Beschreibung der Maschine a) Allgemeine Bezeichnung : Rasenmäh Roboter b) Funktion : Gras schneiden c) Handelsbezeichnung d) Typ e) Seriennummer 3. Hersteller 4. Verweis auf harmonisierte Normen 5. Andere Normen oder Spezifikationen 6. Ort 7. Datum c) Nom Commercial d) Type e) Numéro de série 3. Constructeur 4. Référence aux normes harmonisées 5. Autres normes et spécifications Dansk ( Danish ) EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING 1. UNDERTEGNEDE, Hiroki Chubachi, SOM REPRÆSENTERER PRODUCENTEN, ERKLÆRER HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER IFØLGE: \*\*MASKINDIREKTIV 2006/4/20FF \*\*EMC-DIREKTIV 2006/4/20FF \*\*direktiv 2006/96/EF lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse soændingsgrænser Nederlands (Dutch) EG-werklaring van overeenstemming 1. Ondergetekende, Hiroki Chubachi, vertegenwoordiger van de constructeur, verklaant hiemme dat het hieronder beschreven machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van: Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines \*Richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische overeenstemming. Ελληνικά (Greek) ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης Ι. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Hiroki Chubachi, εκπροσωπόντας τον κατασκευαστή, δήλώνω ότι το παρακάτω περγραφύρενο όχημα πληριοί όλες τις οχετικές προδιογραφές του: - Οδηγία 2004/21ΕΚ για μηχανές - Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική ουμβατότητα \* Richtlijn 2004/109/EG betreffende elektromagnetische overeenstemming \* Richtlijn 2006/95/EG inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen \* Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2. Beschrijning van de machine a) Algemene benaming: Robotmaaler b) Functie: gras maaien C) Handelsbenaming d) Type 6) Sertenummer 3. Fabrikant 4. Refereert naar geharmoniseerde normen 5. Andere normen of specificaties 6. Plaats 7. Datum Svenska (Swedish) \* Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλέκτρομαγνητική συμβατότητα συμβατότητα \* Οδηγίας 2006/95/ΕΚ αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προσομίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως \* Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρησης ορισμένων επικένδυνων συσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό Εστίλτομό 2. Περγραφή μηχανήματος α) Γενική ονομασία : Αυτόματο χλοοκοπτικό b) Λατουργία : για κόψιμο γρασιδιού c) Εμπορική ονομασία - Οί Τύπος e) Αρθμός σειράς παραγωγής e) Αρθμός σειράς παραγωγής 3. Κατασκευαστής Designation and well-best littled in visse spændingsgrænser \* direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 4 visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr a) FÆLLESBETEGNELSE: Robotplæneklipper b) ANVENDELSE: Græsklipning c) HANDELSBETEGNELSE d) TYPE e) SERIENUMMER 3. PRODUCENT 4. REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDADDED TANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPEFIFIKATIONER Ημερομηνία Svenska (Swedish) Español (Spanish) Română (Romanian) Svenska (Swedish) EG-försäkran om överensstämmelse 1. Undertecknad, Hiroki Chubachi, representant för tillverkaren, deklarerar härmed att maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser ent: \* Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner \* Direktiv 2006/42/EG gällande elektromagnetisk kompatibilitet \* direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för avvändninni nom vissa spänningsgränser Españo (Spanish) Declaración de Conformidad CE 1. El firmante, Hiroki Chubachi, en representación del fabricante, adjunto declara que la máquina abeio descrita, cumple las dátusulas relevantes de: \*\*Directiva 2004/2/CE de maguinaria\*\* \*\*Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética \*\*Directiva 2008/95/CE sobre el material eléctrico Română (Romanian) CE - Declaratie de Conformitate 1. Subsemnatul Hiroki Chubachi, reprezentand producatorul, declar prin prezenta faptul ca echipamentul descris mai jos indeplineste toate conditiile necesare din: \* Directiva 20004/20/CE privind echipamentul Directiva 20004/10/CE privind compatibilitate electromagnetica Directiva 2006/95/CE cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune oniektiv 2000-928-6 till elektrisk uttustning avsedu for användning inom vissa spänningsgränser \* direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2. Maskinbeskrivning destinado a utilizarse con determinados límites de destinado a utilizarse con determinados límites de tensión \*Directivos límites de sustancias peligrosas en aquellización de determinadas sustancias peligrosas en aproximados electricos y electrónicos electricos y electrónicos en actual de la máquina de de tensiune \* Directiva 2011/65/UE privin restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 2. Descrierae achipamentului a) Denumire generica: Masina de tuns robotizata b) Domeniu de utilizare: tundrea ierbii c) Denumire comerciala d) Tip a) Seria profesi Maskinbeskrivning Almän behärning: Robotgräsklippare Forenstein (1978) Almän behärning: Robotgräsklippare Forenstein (1978) Och varunamn (1979) Serienummer Tillverkare

Referencia de los estándar harmonizados
 Otros estándar o especificaciones


Realizado en
 Fecha

Portugués ( Portuguese ) Declaração CE de Conformidade 1. O abaixo assimado, Hiroki Chubachi, representante do fabricante, Declara que a máquina abaixo descrito cumpre todas as estipulações relevantes da:  **Directiva 2006/42/CE de máquina **Directiva 2011/65/UE relativa de astrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos **2. Descrição da máquina **a) Denominação genérica : Robot corta relva **b) Função : corte de relva **	Polski ( Polish ) Deklaracja Zgodności WE 1. Niżej podpisany Hiroki Chubachi, reprezentujący producenta, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spenia wszeskie właściwe postanowienia:  Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WP Dektywy Gorgosybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WP Dektywy Gorgosybilności Elektromagnetycznej 204/108/WP Dektywy Gorgosybilności Elektromagnetycznej 204/108/WP Dektywy gorzewidzianego do stosowania w dereślorujo pranicach napienosacy dereślorujo pranicach napienosacy 1- Dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektroniczny 2. Opis urządzenia: 3. Nazwa ogojana: Robot koszący b) Funkcja: ścinanie trawy c) Nazwa handlowa c) Nazwa handlowa d) Typ e) Numer senyiny 3. Producent 4. Zastosowane normy ub specyfikacje 6. Miejsce 7. Data	Suomi / Suomen kieli (Finnish) EY-VAATIMUSTEMMUKAISUUSVAKUUTUS 1. Allekinjoitanut valmistajan edustaja Hiroki Chubachi vakuutata taten, että alia mainittu konertuote täyttää kaikki seuraavia määräyksiä * Konedirektiivi 20064/2EY Direktiivi 2004/109EY sahkömagneettiinen yhtieerisopivuus * direktiivi 20069/9EY tietyliä jännitealusella toimivia sähkölaiteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännon sähkölaiteita koskevan jäsenvaltioiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaiteitssa 2. TUOTTEEK HUVAUS a) Tioisanvomäärä: Robottiruohonleikkuri b) Toiminto: ruohon leikkura b) Toiminto: ruohon leikkura b) Toiminto: ruohon leikkura c) KAUPALLINEN NIMI d) TYYPPI s) SARJANUMERO 3. VALMISTAJA 4. VIITTAJS VYHEISIIN STANDARDEIHIN 5. MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT 6. TEHTY 7. PÄIVÄMÄÄRÄ
Magyar (Hungarian ) EK-megfelelöségi nyilatkozata 1. Alulirott Hiroki Chubachi, mint a gyárfó képviselője nyilatkozen, hogy az általunk gyártót képviselője nyilatkozen, hogy az általunk gyártott ép megfelel az összes, alább felsorott direktívának: 2004/108/EK Direktívának elentromágneses megfelelőségi * irányelv 2006/95/EK a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra elektromos berendezésekre * Tanács 2011/65/EU egyse veszélyes anyapok elektromos és elektroníkus berendezésekben való alkalmazásanak korlátozásáró 2. A gép leírása a) Altalános megnevezés: Robotfünyíró b) Funkció: fű levágása () Kereskedelmi nevét d) Tipus e) Sorozatszám 3. Gyártó 4. Hivatkozással a szabványokra 4. Hivatkozással a szabványokra 5. Más előírások, megjegyzések 6. Ketlezés helye 7. Ketlezés kelje	Costina (Czech) ES – Prohlásení o shodě 1. Zástupce výrobce, Hiroki Chubachi svým podpisem potrzuje, že stroj popsaný níže splňuje požadavky příslušných opatření:  * Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení  * Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení  * Směrnice 2004/108/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediška elektromagnetické kompatibility  * Rady 2008/95/ES tykajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí  * Rady 2011/65/EU o omezení používání nětkerých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2. Popis zařízení a) Všeobecné označení : Robotická sekačka b) Funkce : Sekání trávy c) Obchodní název d) Typ Obchodní název d) Typ Solázní použíté normy 5. Ostatní použíté normy 7. Datum	Latvisau (Latvian)  EK atblistības deklarācija  1. zemāk minētais Hiroki Chubachi, kā ražotāja pārstāvis  ar So apstjorina, ka zemāk aprakstītie mašīna, atblist visām zemāk norādio direktītīvu sadaļām: Direktīva 2006/42/EK par mašīnām Direktīva 2006/42/EK par mašīnām Direktīva 2006/42/EK par mašīnām Direktīva 2006/42/EK par mašīnām Direktīva 2006/42/EK par dektronekartām, kas paredzētais lietošanai notektīs sprieguma robežās Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu zimantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās 2. lekārtas apraksts a) Vispārējais nosukums: Robotizēte zāles pļāvēji b) Funkcija: Zāles pļāukšan c) Komercnosaukums d) Tips 9. Sērijas numurs 3. Ražotājs 4. Atsauce uz saskaņotajiem standartiem 5. Citi noteiktie standarti vai specifikācijas 6. Vieta 7. Datums
Slovancina (Slovak) ES vyhlásenie o zhode 1. Dolupodpisaný pán Hrioki Chubachi zastupujúci ýrýbotu Ymlo vyhlasuje, že uvedený strojové je v zhode s nasledovnými smernicami: *Smernica 2004/109/ES (Elektromagnetická kompatibitia) *Rady 2006/95/ES (škjalúcich sa elektrického zariadenia) určeného na používanie v rámu růtých limitov napatia *Rady 2011/65/EÜ o obmedzení používania určitých zariadeniach 2. Popis stroja a) Druhové označenie: Robotická kosačka b) Funkcia: Kosenie tráby c) Obchodný názov d) Typ Uydobně číslo Vydobně číslo 4. Referencia k harmonizovaným štandardom 5. Daříse štandardy alebo špecifikácie 6. Miests 7. Datum	Eosti (Estonian) EÜ vastavugudekaratsioon 1. Allakirjutanu, Hiroki Chubachi, kimitlab tootja volitatud esindajana, et allpook kirjedatud masina vastab kõikidele alljärgnevate direktiivide sätetele: "Masinate direktiivi 2006/42EÜ "Elektromagnetilise bihiduvuse direktiiv 2004/108/EÜ "direktiiviga 2006/99/EÜ teatavates pingevahemikes kasustatavaid elektriseadmeid "direktiivi 2011/165/EL teatavates ohtlike ainete kasustamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmeites 2. Seadmete kirjeldus 3. Üldnimetus: Robotniduk b) Funktsiooon: muru niitmine () Kaubandusiik nimetus d) Tüüp e) Seerianumber 3. Tootja 4. Viide ühltustatud standarditele 5. Muud standardid ja spetsilikatsioonid 6. Koht 7. Kuupsev	Sivoynacina (Slovenian)  Sis Jajava skalarostil  1. Spraj podonom. Hiroki Chubachi, ki predstavljam protrvajate, žajavljam da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim direktivam:  Direktiva 2006/42/ES o strojih  Direktiva 2006/42/ES o strojih  Direktiva 2006/45/ES o strojih  Direktiva 2006/45/ES o strojih  Direktiva 2006/45/ES o strojih  Direktiva 2006/45/ES o strojih  Direktiva 2016/45/ES o strojih  Direktiva 2011/65/EU o omjevanju opozoba nekaterih nevarnih snovi v elektirichi in elektronski opremi  2. Opis naprava a) Vista stroja : Robotska koslinica b) Funkcija : Kosenje trave c) Trgovski nazv d) Tip e) Serijska številka 3. Proizvajalec 4. Upošlevani harmonizirani standardi 5. Ostali standardi ali specifikacij 6. Kraj 7. Datum
Lietuvių kalba (Lithuanian) EB atliktilės deklaracija 1. Žemiaų pasirakės, p. Hiroki Chubachi atstovaujantis gamintoja, deklaruoja, kad žemiau aprašyta mašina attirika viasa išvardintų direktyvą unostatas:  *Mechanizmų direktyva 2006/42/EB *Elektromagneninos udderinamumo direktyva 21 Elektromagneninos udderinamumo direktyva 21 direktyva 2006/95/EB susijusių su elektrotechniniais darintais, attirais naudoti tam kitrose įtampos ribose direktyva 2011/85/ES del tam tikrup avolingų medžiagų naudojimo elektrosi relektroninėje įrangoje apribojimo 2. Prietalso aprašymas 3. Bendras pavadinimas (Abbotai vejapjovės b) Funkcija: žolės pjovimas c) Komercinis pavadinimas (d) Tipas e) Serijos numeris 3. Gamintojas 4. Nuorodos į suderintus standartus 5. Kiti standartai ir specifikacija 6. Vieta 7. Data	Вългарски (Bulgarian) ЕО декларация за съответствие 1. Долуподписалнят се Нігокі Спивасні, представляващ производителя, с настоящото декларарма, че машините, описани по-долу, отповрят на вошки съответнось описани по-долу, отповрят на вошки съответни вългоредби на: "Директива 2004/108/ЕО относно навидиматинтната "Директива 2004/108/ЕО относно електромелитнтата "Директива 2004/108/ЕО относно електромелитнтата "Директива 2008/95/ЕО във връзка с електрическото оборудване, предназначено за използване при някои отраничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2. Описание на машините 2. Описание на машините 3. Общо наминенование : косачка-робот b) Функция: косене на трева c) Търговско наименование c) Търговско наименование d) Тип e) Сериен номер 3. Производител 4. Съответствие с хармонизирани стандарти 6. Масто на изготвяне 7. Дата на изготвяне	Norsk (Norwegian) EF- Samsvarserklæring 1. Undertegrade, Hiroki Chubachi representerer produsenten og herved erklærer at maskiner beskrevet nederfor innfir relevant informasjon fra følgende forskrifter. Maskindrektivet 2006/42/EF Direktiv EMC: 2004/10/EF Elektromagnetisk - Direktiv 2006/95/EF relater til eletrisk utstyr laget for bruk innenfor visse spenningsgrenser. Direktiv 2016/55/EF om ett skipsjoner av bruk av visse farlige matrialer i eletrisk og eletronisk utstyr. 2. Beskrivelse av produkt 3. Pelles benevnelse: Robot gressklipper 5. Funksjon: Klippe gress C) Handelsnavn 9. Serienummer 3. Produsent 4. Referanse til harmoniserte standarder 5. Øvrige standarder eller spesifikasjoner 6. Sted 7. Dato
Türk (Turkish) AT Uygunluk Beyani 1. Aşağıda imzası bulunan Hiroki Chubachi, üreticinin adına, bu yazıyla birlikle aşağıdaki makine ile ilgili tüm hükümlüklekim yerine gelinliğini beyanı elmektedir: Makina Ermiyet Vortenleliği 2006/42/AF. 2006/95/AT belirli vollaj aralıklarında kullanılmak üzere düzyen edilimiş ekymanlar faktardaki yotentelik 2011/05/AB elektinki ve elektronik ekymanlarında bızı tehlikeli madelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin yonetmelik 2011/05/AB elektinki ive elektronik ekymanlarında bızı tehlikeli madelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin yonetmelik 2011/05/AB elektinki ive elektronik ekymanlarında bızı bilkeli madelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin yonetmelik 20 Kabananın tarifi a) Kopsanılı adlandırma: Robotik çim biçme makinası b) İşleri "Çimlerin kesilmesi 0) Şeri endir. 20 İşleri adındırma (1) Tipi 20 İşleri illi yürülüklerin illi yürülük	Islanska(Icolandic) EB-Samraemisyfirlysing 1. Undirntaður, Mr Hiroki Chubachi, fyrir hönd framieldandans, lýsir hér með yfir því að vélin sem lýst er hér að neðan samræmist föllum gildandi álvæðum tilskipunar: 1.elöbeiningar fyrir válbúnað 2006/42/EB 1.elöbeiningar fyrir rafsegulsvið 2004/18/EB 1.fliskipun 2006/95/EB varðandi rafknúni tæki sem notast men tillekins vollag urðandir leiðbeiningar um notkun á hastitulegum leifsuma og hastitulegum efform í af og rafeinda búnaði 2. Lýsing á vélbúnaði 3. Flokkur: Sjálfstýrð sláttuvel b) víkkni : Gras slegjö 0. Nafn d) Tegund e) Serial númer 3. Framleiðandi 4. Tilvísun um heildar staðal 5. Aðrir staðlar eða sérstöður 6. Gert hjá 7. Dagsetning	Hrvatski(Croatian)  EK Izjava o sukladnosti  1. Polipsani, Hrioki Chubachi, u ime proizvođač, ovime izjavljuje da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve vazbeće odrečeni verime izpavljuje da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve vazbeće odrečetvomagnetskoj kompatibilnosti 2004/109/EK  Propisa o alektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/109/EK  Ditektiva 2006/95/EK se odnosi na električnu opremu predvijenu za koristenje unutar određejenih naponskih granica.  Ditektiva 2006/95/EK se odnosi na električnu opremu predvijenu za koristenje unutar određejenih naponskih granica.  Ditektiva 2006/95/EK se odnosi na električnu opremu predvijenu i električnoj elektronskoj opremi.  2. Opis strojena. 2. Opis strojena. 3. Opisa vrijednost: Robot kosilica za travu b) Funkcionalnost: rezanje trave c) Komercijalni naziv d) Tip 9. Serijeski broj 3. Proizvođać 4. Reference na uskladene norme 5. Ostale norme i specifikacije 6. U 7. Datum

## **INDEX DU MENU LCD**

Nom du menu		Étape	Page	
4	Alarme	Réglage système → Sécurité → (Saisir PIN)	P.38	
	Angle de départ	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5	P.24	
3	Bips Clavier	Réglage système	P.39	
	Configuration Avancée	Configuration Avancée	P.22	
	Configuration Avancée	Mode Auto	P.16	
	Configuration du mode manuel	Réglage système	P.36	
	Configuration Rapide	Configuration Rapide	P.17	
	Configuration Rapide	Mode Auto	P.16	
	Copier Configuration Rapide	Configuration Avancée → Réinitialisation	P.29	
	Créer un PIN	Réglage système → Sécurité → (Saisir PIN)	P.38	
	Date et heure	Réglage système	P.37	
	Définir la date	Réglage système → Date et heure	P.37	
	Définir l'heure	Réglage système → Date et heure	P.37	
	Dépassement Fil	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5 → Surface	P.25	
	Distance Départ Zone	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5	P.24	
	Distance Départ Zone	Configuration Rapide → Zone	P.18	
	Historique	Historique	P.31	
	Historique Défauts	Historique	P.33	
	Historique Marche	Historique → Historique Utilisation	P.32	
	Historique Utilisation	Historique	P.32	
_	Immobilisation	Réglage système → Sécurité → (Saisir PIN)	P.39	
	Langue	Réglage système	P.37	
	Largeur Passage (Aller)	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5 → Surface	P.26	
	Largeur Passage Retour	Réglage système → Réglage station	P.35	
	Mode Auto	Mode Auto	P.16	
	Qualité du Signal	Test	P.29	
	Programmateur	Configuration Avancée	P.22	
	Programmateur	Configuration Avancée → Résumé	P.27	
	Programmateur	Configuration Rapide	P.17	
	Proportion Zones (°)	Configuration Rapide → Zone	P.19	
	Réglage Signal	Réglage système → Réglage station	P.34	
	Réglage station	Réglage système	P.34	
	Réglage système	Réglage système	P.34	
	Réinitialisation	Configuration Avancée	P.28	
	Réinitialisation	Configuration Rapide	P.21	
	Réinitialiser tous les programmateurs	Configuration Avancée → Réinitialisation	P.28	
	Réinitialiser Tout	Configuration Avancée → Réinitialisation	P.28	
	Réinitialiser toutes les zones	Configuration Avancée → Réinitialisation	P.28	
	Résumé	Configuration Avancée	P.27	
	Résumé	Configuration Rapide	P.20	
	Schéma de Tonte	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5	P.25	
	Schéma de Tonte	Configuration Rapide → Zone	P.19	
	Schéma de Tonte	Réglage système → Configuration du mode manuel	P.36	
	Sécurité	Réglage système	P.38	
	Sens de la Boucle	Réglage système → Réglage station	P.34	
	Station	Test → Test Configuration	P.30	
	Surface	Configuration Avancée → Zone → Zone1 - 5	P.25	
	Surface	Configuration Rapide → Zone	P.20	
	Surface	Réglage système → Configuration du mode manuel	P.36	
	Temps d'utilisation	Historique → Historique Utilisation	P.31	
	Test	Test	P.29	
	Test Configuration	Test	P.30	
	Tondeuse inactive	Mode Auto	P.16	
	Zone	Configuration Avancée	P.23	
	Zone	Configuration Avancée → Résumé	P.27	
	Zone	Configuration Rapide	P.18	
	Zone1 - 5	Configuration Avancée → Zone	P.23	
	Zone1 - 5	Test → Test Configuration	P.30	

## SCHÉMA DE LA SURFACE À TONDRE

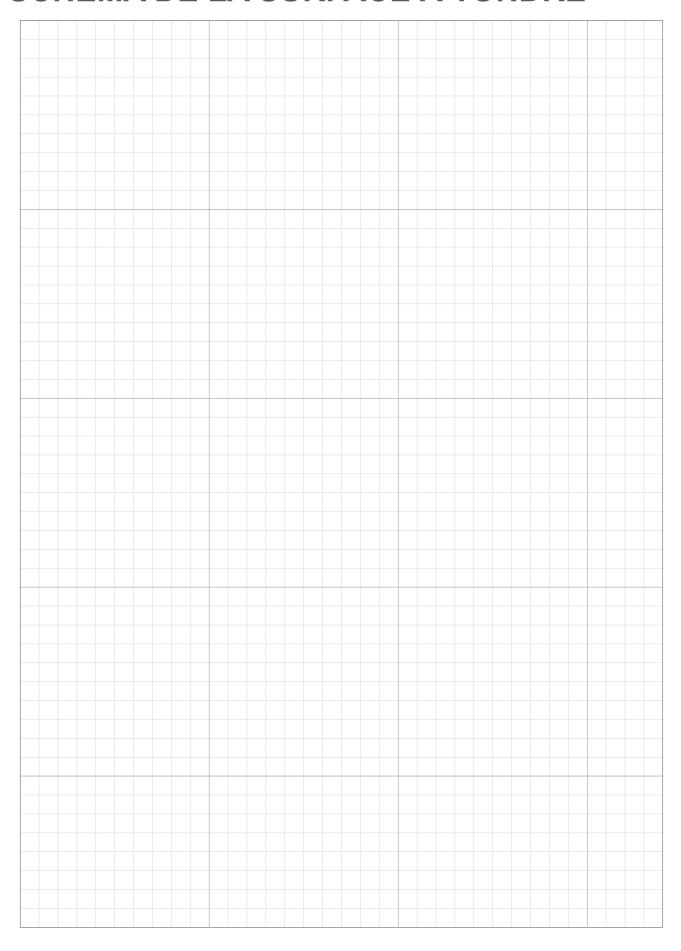

# FICHE DE CONTRÔLE ET D'INFORMATION DU DISTRIBUTEUR

Les coordonnées de c Distributeur :	contact de vo	otre distibuteu	r sont les sui	vantes :			
Tél. :							
EMAIL:							
Les informations suivant	es sont four	nies par votre	Distributeur	quand la config	uration est term	inée.	1
Informations d	e confi	guratior	de bas	se .			
CODE PIN (numéro d'identification personne							
Langue : English	Deutsch	Français	Italiano	Svenska	Nederlands	Español	Dansk
Configuration	Systèn	ne (statio	on)				
Largeur Passage Retour	:		Réglage Sig	nal :			
Sens de la Boucle	: H	/AH					
Configuration	-			,			
Pour plus de détails cond	cernant chad	que paramètre	e, consultez «	( 4 PARAMÉTR	RES DES MENU	lS » (ฒ page	14).
Programmateu	r						
Jour(s): Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	<b></b>
Paramètre Prog. 1	: _	:			: :		
Paramètre Prog. 2	: _	:			: 		
Zone 2							
Distance Départ Zone	:	m	Sens	: Ног	raire/Anti-Horair	е	
Proportion Zones	:	%	Schéma d	le Tonte : Alé	atoire/Directionr	nel/Mixte	
Dánassament Fil		om					

## **Configuration Avancée**

Pour plus de détails concernant chaque paramètre, consultez « 4 PARAMÈTRES DES MENUS » (capage 14).

## Programmateur

Jour	Programmateur 1		Programmateur 1		
Jour	Démarrage~Fin	Zone	Démarrage~Fin :~	Zone	
Lundi	:_~_:		:_~_:		
Mardi	:~:		:_~_:	·	
Mercredi	:~:		:_~_:		
Jeudi	:_~_:		:_~_:		
Vendredi	:_~_:		:_~_:		
Samedi	:		::		
Dimanche	:~_:		:~_:		

Dimanche	: ~ :	:::	
Zone 1			
Distance Départ Zone	: m	Sens	: Horaire/Anti-Horaire
Début Angle de départ		Fin Angle de départ	. 0
	: Aléatoire/Directionnel/Mixte	Dépassement Fil	
Largeur Passage Aller	· :	·	
Zone 2			
Distance Départ Zone	:m	Sens	: Horaire/Anti-Horaire
Début Angle de départ	t :°	Fin Angle de départ	·°
Schéma de Tonte	: Aléatoire/Directionnel/Mixte	Dépassement Fil	:cm
Largeur Passage Aller	· :		
Zone 3			
Distance Départ Zone	:m	Sens	: Horaire/Anti-Horaire
Début Angle de départ	t :°	Fin Angle de départ	:°
Schéma de Tonte	: Aléatoire/Directionnel/Mixte	Dépassement Fil	:cm
Largeur Passage Aller	· :		
Zone 4			
Distance Départ Zone	:m	Sens	: Horaire/Anti-Horaire
Début Angle de départ	t :°	Fin Angle de départ	:°
Schéma de Tonte	: Aléatoire/Directionnel/Mixte	Dépassement Fil	:cm
Largeur Passage Aller	· :		
Zone 5			
Distance Départ Zone	:m	Sens	: Horaire/Anti-Horaire
Début Angle de départ	t :°	Fin Angle de départ	:°
Schéma de Tonte	: Aléatoire/Directionnel/Mixte	Dépassement Fil	:cm
Largeur Passage Aller	· :		

## **HONDA**

